# 三菱ふそうソフト取扱説明書

(Ver5.0\*)

第1回 発行日	平成 24 年 11 月 1 日

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 いつでも活用できるように大切に保管して下さい。


# 株式会社 日本ベンチャー

Japan Venture Co., Ltd


# 目 次

1.	車両診断カプラの位置	3
2.	診断テスターと車両の接続方法	4
3.	診断に当たって	4
4.	ふそう診断ソフトの機能	5
5.	共通カプラ対応車両データ表示項目<エンジン>	6
	共通カプラ対応車両データ表示項目<尿素SCR>	1 2
	共通カプラ対応車両データ表示項目 <inomat></inomat>	1 3
	共通カプラ対応車両データ表示項目 <inomat ⅱ=""></inomat>	1 7
	共通カプラ対応車両データ表示項目 <abs></abs>	26
	共通カプラ対応車両データ表示項目 <power-abs></power-abs>	2 7
	共通カプラ対応車両データ表示項目 <ezgo></ezgo>	2 8
	共通カプラ対応車両データ表示項目 <srs></srs>	3 0
6.	アクチブテスト項目と内容	3 1
7.	作業サポート項目と内容	3 3
8.	作業サポート手順	3 4
	ECUリセット	3 4
	DPF強制再生	3 5
9	対応車種	3 7

## 1. 車両側診断カプラの位置

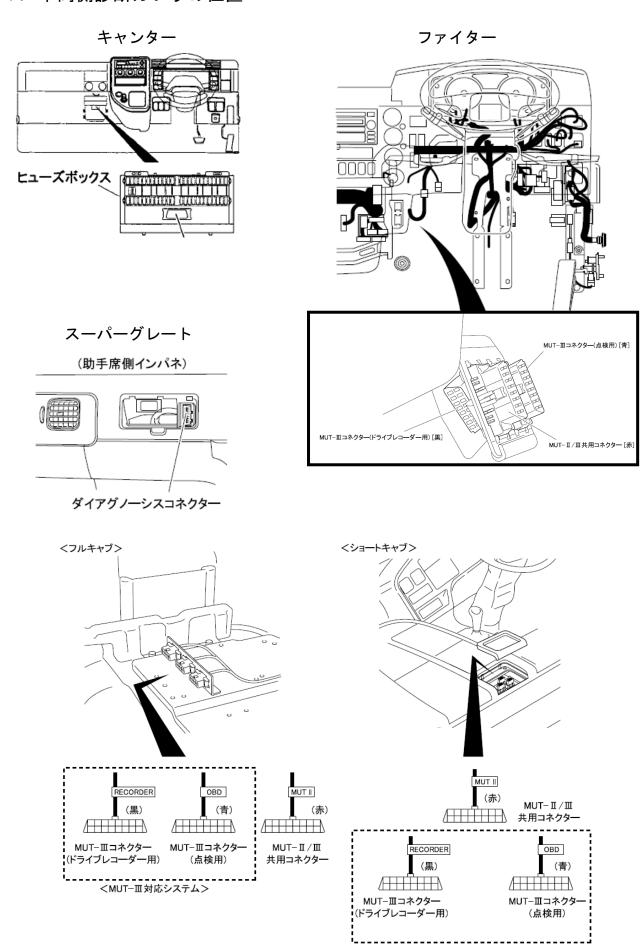

## 2. 診断テスターと車両の接続方法

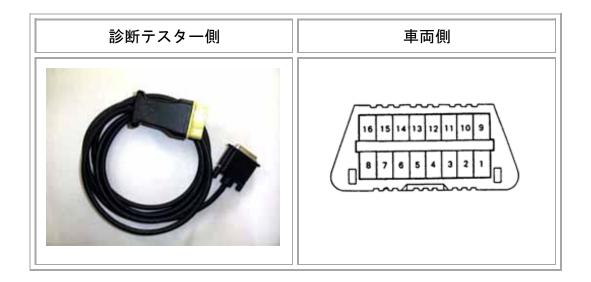

## 注意

- ・青色コネクターはパワートレーン診断用です
- ・赤色コネクターはシャシ、ボディ診断用です
- ・黒色コネクターは使用しません
- ・車両によって診断コネクターが離れている場所に配置されているモデルもあります (キャンター青色コネクターがヒューズBOX内、赤色コネクターが助手席シート裏など)
- ・車両によって診断コネクターに電源が供給されていないのでバッテリケーブルで診断テスターに電源を供給して下さい。

## 3. 診断に当たって

自己診断コードの消去

自己診断コードを消去する場合はイグニッションスイッチ「ON」エンジン停止状態で行ってください。エンジン始動状態では消去されない車両があります。

## 4. ふそう診断ソフトの機能

システム名	自己診断	データ表示	データ記録	アクティブ テスト	作業サポート
A/T				×	
EZG0	•		•		
<b>イモビライザ</b> ー				•	
モータコントロール	•	•	•		
ハ゛ッテリコントロール				•	
統合制御	•	•	•		
ヘット゛ライトレヘ゛リンク゛					
ABS					
EZG0				•	
INOMAT	•		•		
エンジン				•	•
エンジン	•	•	•	•	
エアハ゛ック	•	•	•		

## 診断機能の内容

	コモンレール・ディ	ィーゼル・エンジン(小型、中型)
診断機能	機能	項目及び内容
自己診断		故障コードと故障箇所表示及び消去、診断結果の記録
データ表示		現在データの表示、診断結果の記録、データ比較
	インジェクタ停止	気筒の燃料噴射停止#1/#2/#3/#4
75 - J	VGTテスト	ブースト圧を測定及び補正後、基準値と比較する。
アクティブ テスト	EGR開度テスト	目標値を設定し動作を確認する。
7 ~ 1	吸気絞り開度テスト	目標値を設定し動作を確認する。
	その他 全30項目	燃料漏れチェックやバルブ類及びランプ類の動作確認
	手動 I Dコード登録 ※1	インジェクタ交換時にインジェクタIDコードを登録する
	Q調レジスタ登録 ※1	
作業サポート	ECU初期化	DPF関連の故障コードの消去
	DPF強制再生	DPFに蓄積したPMを再燃焼して取り除く。
	サプライポンプ初期化	交換前のサプライポンプ学習値をクリアし初期化する
	A/T、AB	S、イモビ、A/C、SRS
診断機能	機能	項目及び内容
自己診断		故障箇所表示及び消去、診断結果の記録

※1 H24年3月頃から対応可能

## 5. データ表示項目と内容

<エンジン>車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

		表示項目一覧
表示項目	単位	内 容
エンジン回転数	rpm	エンジン回転数を表示
目標噴射量	%	インジェクターの目標噴射量を表示
目標コモンレール圧	%	コモンレール内の目標圧力を表示
実コモンレール圧	%	コモンレール内の圧力を表示
コモンレール圧力差	%	エンジンECUが目標としているコモンレール内圧力と実際の コモンレール圧力との差を表示
EGR開度(指示値)	%	エンジンECUが目標としているEGRバルブの開度を表示
吸気スロットル開度 (指示値)	%	エンジンECUが目標としている吸気スロットルの開度を表示
アクセル開度(フィルタ前)	%	アクセル開度を表示
アクセル開度(フィルタ後)	%	アクセル開度を表示
アクセルセンサ電圧 1	V	アクセル位置センサー 1 の電圧を表示
アクセルセンサ電圧2	V	アクセル位置センサー2の電圧を表示
ブースト圧	kPa	ターボチャージャーのブースト圧を表示
吸気温度 1	°C	インタークーラー内の吸気温度を表示
吸気温度 2	°C	インテークマニホールド内の吸気温度を表示
排気温度 1	°C	DPF内のセラミックフィルター前の排気温度を表示
DPF圧力差	kPa	DPF内のセラミックフィルター前後の排気圧力差を表示
排気圧力	kPa	DPF内のセラミックフィルター前の排気圧力を表示
水温	°C	エンジン冷却水温度を表示
燃料温度(入口)	°C	サプライポンプ入口の燃料温度を表示 <vgターボ></vgターボ>
大気圧	kPa	大気圧を表示
吸気流量	g/s	エアダクト内の吸入空気量を表示
アイドル調整ボリューム電圧	V	アイドル調整ボリューム電圧を表示
車速	km/h	車両速度を表示
噴射量調整抵抗 No.	1/2/3/4/5 /6/7/8/9/ 10/11/NON	噴射量調整抵抗に印されている No. を表示
PTOアクセル開度	%	PTO作動時のアクセル開度を表示
PTOアクセルセンサ電圧	V	作業用ロードセンサーの電圧を表示
PTOレジスタ No.	1/2/3/4/5 /6/7/8/9/ 10/11/NON	PTOレジスタに印されている No. を表示
電源電圧	V	電源電圧を表示
排気流量	m3/h	DPF内のセラミックフィルターの排気流量を表示
触媒温度	°C	DPF前のフロントパイプの排気温度を表示
V G T 開度(指示値)	%	エンジンECUが目標としているターボアクチュエーターの 指示開度を表示 <vgターボ></vgターボ>
大気圧力センサ電圧	m V	大気圧センサーの出力電圧を表示
ブースト圧センサ電圧	m V	ブースト圧センサーの出力電圧を表示

		表示項目一覧
表示項目	単位	内 容
水温センサ電圧	m V	水温センサー出力電圧を表示
燃料温度センサ電圧	m V	燃料温度センサーの出力電圧を表示 <vgターボ></vgターボ>
吸気温度センサ2電圧	m V	吸気温度センサー2の出力電圧を表示
吸気温度センサ1電圧	m V	吸気温度センサー1の出力電圧を表示
触媒温度センサ電圧	m V	DPF前のフロントパイプの排気温度出力電圧を表示
コモンレール圧センサ電圧	m V	コモンレール圧センサーの電圧を表示
DPF圧力センサ (絶対圧検出)電圧	m V	DPF内セラミックフィルター前の排気圧力出力電圧を表示
排気温度センサ1電圧	m V	DPF内セラミックフィルター前の排気温度出力電圧を表示
EGR開度	%	EGRバルブの開度を表示
吸気スロットル開度	%	吸気スロットル開度を表示
VGT開度	%	ターボアクチュエーターの指示開度を表示 <vgターボ></vgターボ>
スタータSW(S)	ON/OFF	スタータSW(S)のON/OFFを表示
スタータSW(M)	ON/OFF	スタータSW(M)のON/OFFを表示
アクセルSW	ON/OFF	アクセルSWのON/OFFを表示
DPF SW	ON/OFF	DPFのクーリングSWのON/OFFを表示
補助ブレーキSW	ON/OFF	エキブレSWのON/OFFを表示
クラッチSW	ON/OFF	クラッチSWのON/OFFを表示
クラッチSW(INOMAT)	ON/OFF	INOMAT-Ⅱ ECUからクラッチ断情報を表示
ニュートラルSW	ON/OFF	<mt> T/MニュートラルSWのON/OFFを表示 <at> エキブレカット信号のON/OFFを表示 <inomat-ⅱ> INOMAT-Ⅱ ECUからT/Mニュートラル情報を表示</inomat-ⅱ></at></mt>
アイドルアップ禁止SW	ON/OFF	トランスミッション保護のためのアイドルアップ無効化信号の 入力状態を表示
エアコンSW1	ON/OFF	エアコンSWのON/OFFを表示
アイドルアップ信号	ON/OFF	電気の充放電を安定、維持させるため、ライト点灯時にアイドルアップを要求する信号の状態を表示 <vgターボ></vgターボ>
コールドスタートSW	ON/OFF	暖機SWのON/OFFを表示
PTO SW	ON/OFF	PTO SWのON/OFFを表示
ダイアグSW	ON/OFF	ダイアグノーシス SWのON/OFFを表示
メモリクリアSW	ON/OFF	メモリークリアーSWのON/OFFを表示
パーキングブレーキSW	ON/OFF	パーキングブレーキSWのON/OFFを表示
補助ブレーキM/V 1	ON/OFF	エキゾーストシャッター3-WAY M/V1のON/OFFを表示
補助ブレーキM/V2	ON/OFF	エキゾーストシャッター3-WAY M/V2のON/OFFを表示
補助ブレーキインジケータ ランプ	ON/OFF	エキゾーストブレーキインジケーターのON/OFFを表示
グローリレー	ON/OFF	グロードライブリレーのON/OFFを表示
グローリレーインジケータ ランプ	ON/OFF	メータークラスター内のグローインジケーターのON/OFF を表示
スタータ連続通電防止リレー	ON/OFF	セーフティーリレーのON/OFFを表示
EDUリレー	ON/OFF	EDUリレーのON/OFFを表示
MILランプ	ON/OFF	エンジンウォーニング(橙)を表示

		表示項目一覧
表示項目	単位	内 容
ダイアグランプ	ON/OFF	エンジンウォーニング(赤)を表示
DPF強制再生ランプ	ON/OFF	DPFインジケーターのON/OFFを表示
ウエストゲートM/V	ON/OFF	ウエストゲートソレノイドバルブのON/OFFを表示
イモビライザ対応	有り/無し	エンジンECUのイモビライザー機能有無確認を表示
ノナルシーノルがから	始動禁止/	エンジンECUによる車両識別番号(VIN)の認証有無確認を
イモビライザ状態	始動許可	表示
再生継続時間	min	DPFが再生されてからの継続時間を表示
オートクルーズ目標車速	km/h	オートクルーズ目標車速を表示
車速制限目標車速	km/h	車速制限目標車速を表示
排気管温度センサ	°C	フロントパイプ内の排気温度を表示
ポンプ学習状態	本学習中/ 仮学習終了 /本学習終 了/再学習 中/未学習	サプライポンプの学習状態を表示
ポンプ学習値(前回)	m A	サプライポンプが学習した前回の値を表示
ポンプ学習値(今回)	m A	サプライポンプが学習した今回の値を表示 (現在)
フローダンパ(#1)	回	フローダンパ(No 1 シリンダー用)の作動回数を表示
フローダンパ(#2)		フローダンパ(No 2 シリンダー用)の作動回数を表示
フローダンパ(#3)	回	フローダンパ(No3シリンダー用)の作動回数を表示
フローダンパ(#4)		フローダンパ(No 4 シリンダー用)の作動回数を表示
フローダンパ(#5)	回	フローダンパ (No 5 シリンダー用) の作動回数を表示
フローダンパ(#6)		フローダンパ(No6シリンダー用)の作動回数を表示
トルクカットSW	ON/OFF	トルクカットSWのON/OFFを表示
エンジンオイルレベルセン サ	過多/適量	エンジンオイル量の状態を表示
VGT M/V1. 2. 3	ON/OFF	VGターボソレノイドバルブ1. 2. 3のON/OFFを表示
SCRウォーニングランプ (by ENGINE)	ON/OFF	SCRウォーニングランプのON/OFFを表示
SCR警告ブザー (by ENGINE)	ON/OFF	SCR警告ブザーのON/OFFを表示
Urea タンクヒータ許可状態	許可/ 不許可	尿素水タンク戻りラインヒーターの使用可否を表示
エンジン再始動禁止条件	成立/ 不成立	エンジン再始動禁止機能の条件可否を表示
Urea噴射禁止状態	禁止/許可	尿素水(AdBlue)の噴射条件可否を表示
実トルク	%	実エンジントルクを表示
SCR ECU 通信異常時 走行距離	k m	ACM (SCR ECU) とのCAN通信異常が発生してからの 車両走行距離を表示
SCR ECU 通信異常復 帰後走行距離	km	ACM (SCR ECU) とのCAN通信異常が修復されてから の車両走行距離を表示
VGT回転数	rpm	ターボチャージャーの回転数を表示
運転時間数	h	エンジン稼動時間を表示
インプット'ターミナル15'	ON/OFF	MCM(エンジンECU)のスターター $SW(M)ON/OFF$ を表示

		表示項目一覧
表示項目	単位	内容
インプットCANバス 'ターミナル 15'	ON/OFF	CP C2のスターターSW (M) ON/OFFを表示
セラミックフィルター前 の排気圧力	kPa	セラミックフィルター前の排気圧力を表示
セラミックフィルター後 の排気圧力	kPa	セラミックフィルター後の排気圧力を表示
フューエル・プレッシャ	kPa	HCメータリングユニット入り口の燃料噴射圧力を表示
EGRの差圧	kPa	EGR内のEGRバルブ前後の排気圧力差を表示
メタリング・ユニット内の フューエル・プレッシャ	kPa	HCメータリングユニット出口の燃料噴射圧力を表示
レール・プレッシャ	kPa	コモンレール内の圧力を表示
油圧	kPa	エンジンの油圧を表示
インタークーラ後ろの ブースト・プレッシャ	kPa	インタークーラー出口の吸気圧力を表示
レール・プレッシャ(基準値)	kPa	コモンレール内の目標圧力を表示
エンジン・パワー・テイク ・オフの回転数	rpm	PTO作動中のエンジン回転数を表示
レギュレータのタイプ	1/2/3/4/5/ 6/7/8/9/10 /11/NON	PTOレジスターに印されているNo. を表示
EGRアクチュエータの ポジション(基準値)	%	MCM(エンジンECU)が指示したEGRバルブ開度を表示
EGRアクチュエータの ポジション(実測値)	%	EGRバルブ開度を表示
スロットル・バルブ・アクチュエータのポジション (基準値)	%	MCM(エンジンECU)が指示した吸気スロットル開度を表示
スロットル・バルブ・アクチュエータのポジション (実測値)	%	吸気スロットル開度を表示
水温 1	degC	エンジンの冷却水温(エンジン入り口側)を表示
燃料の温度	degC	フューエルフィルターモジュールの燃料温度を表示
酸化触媒前の排気ガス温度	degC	前段酸化触媒前の排気温度を表示
酸化触媒後の排気ガス温度	degC	前段酸化触媒後の排気温度を表示
パティキュレート・フィルタ 後ろの排気ガス温度	degC	セラミックフィルター後の排気温度を表示
油温	degC	エンジンの油温を表示
吸気温度	degC	EGR合流後のインテークマニホールド内の吸気温度を表示
インタークーラ後ろのブー スト・エア温度	degC	インタークーラー出口の吸気温度を表示
水温 2	degC	エンジンの冷却水温(エンジン出口側)を表示
コンプレッサ前方のプレッ シャ・エアの温度	degC	ターボチャージャー前の温度を表示
オイル・レベル		エンジンオイルレベルを表示
ウォータ・セパレータ内の ウォータ・レベル		フューエルフィルターモジュール内のウォーターセパレーター センサーの電圧を表示
スロットル・バルブ・アクチュエータのポジション (実測値) 水温 1 燃料の温度 酸化触媒前の排気ガス温度 酸化触媒後の排気ガス温度 パテムの排気ガスス温度 ルテムの排気ガスス温度 ルテムの排気ガスス温度 ルテムの排気がフィルタ 後 油温 吸気ンターフ ルテンの カーフ カーフ カーフ カーフ カーフ カーフ カーフ カーフ カーフ カーフ	degC degC degC degC degC degC degC degC	エンジンの冷却水温(エンジン入り口側)を表示 フューエルフィルターモジュールの燃料温度を表示 前段酸化触媒前の排気温度を表示  セラミックフィルター後の排気温度を表示  セラミックフィルター後の排気温度を表示 エンジンの油温を表示 EGR合流後のインテークマニホールド内の吸気温度を表示 インタークーラー出口の吸気温度を表示 エンジンの冷却水温(エンジン出口側)を表示 ターボチャージャー前の温度を表示 エンジンオイルレベルを表示 フューエルフィルターモジュール内のウォーターセパレーター

		表示項目一覧
表示項目	単位	内容
エグゾースト・ブレーキ・ ソレノイド・バルブ、ロー	%	Jake ブレーキソレノイドバルブ1 開度を表示
Magnetventil Motorbremsemedium	%	Jake ブレーキソレノイドバルブ 2 開度を表示
排気ガス・フラップ	%	エキゾーストシャッターM/VのON/OFFを表示
パティキュレート・フィルタ の充填率		DPF内の粒子状物質(PM)堆積レベルを表示
フューエル・シャットオフ・ バルブ	%	H C カットオフバルブ開度を表示
パティキュレート・フィルタ 再燃焼の作動OK		DPF再生状態を表示
パティキュレート・フィルタ 再燃焼	ON/OFF	DPFの状態を表示
アイドル・アップ・スピード 時のパティキュレート・フィ ルタ再燃焼	ON/OFF	DPF手動再生状況を表示
現在の燃料供給量	mg/st	インジェクターの目標燃料噴射量を表示
ソレノイド・バルブ1. 2. 3 (VNT テクノロジー)	ON/OFF	VGターボソレノイドバルブ1.2.3のON/OFFを表示
インプット'ターミナル50'	ON/OFF	未使用
インプットCANバス ターミナル50'	ON/OFF	CPC2のスターターSW(S)ON/OFFを表示 (CPC2の確認)
アウトプット'ターミナル 50'	ON/OFF	スターターSW(B)からの出力を表示
スタータ・ロックアウト	ON/OFF	エンジン始動可否状態を表示
プロポーショナル・バルブ	ON/OFF	Jake ブレーキソレノイドバルブ2のON/OFFを表示
エグゾースト・ブレーキ・ ソレノイド・バルブ、ロー	%	Jake ブレーキソレノイドバルブ1開度を表示
プロポーショナル・バルブ	ON/OFF	HCカットオフバルブのON/OFFを表示
ソレノイド・バルブ1 (VNT テクノロジー)	ON/OFF	VGターボソレノイドバルブ 1 のON/OFFを表示
プロポーショナル・バルブ	ON/OFF	HCドージングバルブのON/OFFを表示
プロポーショナル・バルブ1 (エグゾースト・ブレーキ・ ソレノイド・バルブ、ロー)	ON/OFF	Jake ブレーキソレノイドバルブ1のON/OFFを表示
Magnetventil Motorbremse medium)	%	Jake ブレーキソレノイドバルブ2開度を表示
プロポーショナル・バルブ	ON/OFF	Jake ブレーキソレノイドバルブ2のON/OFFを表示
プロポーショナル・バルブ 8 ピン 34	ON/OFF	H C カットオフバルブの O N / O F F を表示
加速 シリンダ 1.2.3.4.5.6	rpm	インジェクター(No. 1. 2. 3. 4. 5. 6シリンダー用)の 気筒間偏差を表示
構成部品 MIL のステータス	ON/OFF	エンジンウォーニング (橙)を表示
過熱保護	ON/OFF	エンジン保護のための出力制限がされているかの状態を表示

表示項目一覧			
表示項目	単位	内容	
構成部品 'インジケータ・ラ ンプ' エンジン停止' のステ ータス	ON/OFF	エンジンウォーニングランプ(赤)を表示	
ステータス ダイアグノシス	ON/OFF	車両の状態を表示	
添加量異常走行距離	k m	SCR システム異常発生後の走行距離を表示	
添加量異常復帰走行距離	k m	SCR システム異常復帰後の走行距離を表示	
AdBlue 品質異常走行距離	k m	AdBlue 品質異常発生後の走行距離を表示	
AdBlue 品質異常復帰走行 距離	k m	AdBlue 品質異常復帰後の走行距離を表示	
パワータードSW1、2	ON/OFF	補助ブレーキSW1、2のON/OFFを表示	
尿素水 (AdBlue) 残量警告ランプ	ON/OFF	尿素水タンクに尿素水 (AdBlue) が入っていない (ON)、 入っている (OFF) のON/OFFを表示	
尿素水 (AdBlue) 識別警告ランプ	ON/OFF	尿素水(AdBlue)の品質が不適切またはタンクが空(ON) 品質が適切(OFF)のON/OFFを表示	
トルクカット制御	ON/OFF	トルクカット制御実行のON/OFFを表示	

# <尿素SCR>車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

、水米 ひし 八/ 早间に	より刈心し	っていない項目があります。 その項目は表示されません。 表示項目一覧
表示項目	単位	内容
AdBlue噴射量	%	AdBlue 噴射量を表示
燃料噴射量	%	燃料噴射量を表示
尿素水(AdBlue)添加バルブ 駆動 Duty 比	%	尿素水(AdBlue)添加バルブ駆動 Duty 比を表示
尿素水 (AdBlue) ポンプ駆動 Duty 比	%	尿素水(AdBlue)ポンプ駆動 Duty 比を表示
尿素水 (AdBlue) 添加ベント バルブ駆動 Duty 比	%	尿素水(AdBlue)添加ベントバルブ駆動 Duty 比を表示
圧縮エア調整バルブ駆動 Duty 比	%	圧縮エア調整バルブ駆動 Duty 比を表示
ポンプモジュール内駆動部 ヒーター	%	ポンプモジュール内駆動部ヒーターの通電を表示
ポンプモジュール内ライン ヒーター	%	ポンプモジュール内ラインヒーターの通電を表示
外部吸入ラインヒーター	%	外部吸入ラインヒーターの通電を表示
外部戻しラインヒーター	%	外部戻しラインヒーターの通電を表示
外部添加ラインヒーター	%	外部添加ラインヒーターの通電を表示
ポンプモジュール内 AdBlue 温度	°C	ポンプモジュール内尿素水配管の温度を表示
ポンプモジュール内 AdBlue 圧力	hPa	ポンプモジュール内尿素水配管の圧力を表示
オリフィス前圧縮エア圧力	hPa	オリフィス上流エア圧力を表示
オリフィス後圧縮エア圧力	hPa	オリフィス下流エア圧力を表示
尿素水タンク温度	°C	尿素水タンク内の尿素水(AdBlue)温度を表示
排気温度(上流)	°C	排気温度(前)を表示
エンジン冷却水温度	°C	エンジン冷却水温を表示
大気温度	°C	大気温度を表示
大気圧力	hPa	大気圧力を表示
車速	km/h	車両速度を表示
エンジン回転数	rpm	エンジン回転数を表示
バッテリ電圧	V	バッテリ電圧を表示
スタータSW(M)	ON/OFF	スタータSW (M) のON/OFFを表示
AdBlue 欠乏情報	AdBlue 欠乏 /AdBlue 有	尿素水タンクに尿素水が入っている(有)、入っていない(欠乏) を表示
SCRシステム警告ランプ	ON/OFF	SCRシステム警告ランプのON/OFFを表示
タンクヒーティングバルブ (ヒーティングモード時)	ON/OFF	尿素水タンクヒーターM/VのON/OFFを表示

# <INOMAT>車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

くいいがバンキ間により		表示項目一覧
表示項目	単位	内 容
バッテリ直電源(V3)	V	バッテリー直電源の電圧を表示
M接点経由電源(V 1)	V	スターターSW ON 電源の電圧を表示
M接点経由電源(V2)	V	スターターSW ON 電源の電圧を表示
非常用電源(VE)	V	スターターSW ON 電源の電圧を表示
車速(パルス入力)	km/h	T/M 出力軸回転数を車速に換算して表示
クラッチ回転数	rpm	クラッチ回転数を表示
クラッチ回転センサ電圧	V	クラッチ回転センサー信号電圧を表示
車速(CAN)	Km/h	T/M 出力軸回転数を車速に換算して表示(CAN通信経由)
クルーズ車速(CAN)	Km/h	オートクルーズセット時のセット車速を表示(CAN通信経由)
エンジン回転数(CAN)	rpm	CAN通信で受信したエンジン回転数を表示
アクセル開度(CAN)	%	CAN通信で受信したアクセル開度を表示
補助ブレーキ作動要求		
(CAN)	ON/OFF	CAN通信で送信した補助ブレーキ作動要求を表示
補助ブレーキ禁止要求 (CAN)	禁止なし/ 禁止	CAN通信で送信した補助ブレーキ禁止要求を表示
補助ブレーキ作動情報 (CAN)	ON/OFF	CAN通信で受信した補助ブレーキ作動情報を表示
車間距離情報	m	
車輪速(CAN)	Km/h	CAN通信で受信した車輪速度を表示
クラッチストロークセンサ 電圧値 ( C A N )	V	CAN通信で送信するクラッチストロークセンサー電圧を表示
クラッチブースタアングル センサ(SIG)	V	クラッチブースターのプッシュロッド押し出し量をレリーズレ バー角度で検出して表示
クラッチブースタアングル センサ (基準点)	V	クラッチ接続時の基準電圧を表示
クラッチペダルアングルセンサ (SIG)	V	クラッチペダルの踏み込み量を電圧で表示
クラッチペダルアングルセ ンサ (基準点)	V	クラッチ断判断時の基準電圧を表示
セレクタポジション	_	レンジセレクターレバーのセレクト位置を表示
ギヤポジション	_	T/Mのギヤ位置を表示
エアゲージエア圧 1 (CAN)	kPa	空気圧力(フロント側)を表示
エアゲージエア圧 2 (CAN)	kPa	空気圧力(リヤ側)を表示
セレクタ信号 SeB	ON/OFF	チェンジレバーからのレンジ信号 SeB の電圧状況を表示
セレクタ信号 SeA	ON/OFF	チェンジレバーからのレンジ信号 SeA の状況を表示
セレクタ信号 SiC	ON/OFF	チェンジレバーからのレンジ信号 SiC の状況を表示
セレクタ信号 SiB	ON/OFF	チェンジレバーからのレンジ信号 SiB の状況を表示
セレクタ信号SiA	ON/OFF	チェンジレバーからのレンジ信号 SiA の状況を表示
GSU 信号SgD	ON/OFF	セレクト位置信号 SgD の状況を表示
GSU 信号SgC	ON/OFF	セレクト位置信号 SgC の状況を表示
GSU 信号SgB	ON/OFF	セレクト位置信号 SgB の状況を表示
GSU 信号 SgA	ON/OFF	セレクト位置信号 SgA の状況を表示

		表示項目一覧
表示項目	単位	内 容
GSU 信号 SHB	ON/OFF	シフト位置信号 SHB の状況を表示
GSU 信号 NE	ON/OFF	シフト位置信号 NE の状況を表示
GSU 信号 SHA	ON/OFF	シフト位置信号 SHA の状況を表示
スプリッタ信号 SPH	ON/OFF	スプリッター位置信号SPH の状況を表示
スプリッタ信号 SPNE	ON/OFF	スプリッター位置信号 SPNE の状況を表示
スプリッタ信号SPL	ON/OFF	スプリッター位置信号 SPL の状況を表示
レンジ信号 RAHN	ON/OFF	レンジ位置信号 RANH の状況を表示
レンジ信号 RANNE	ON/OFF	レンジ位置信号 RANNE の状況を表示
レンジ信号 RANL	ON/OFF	レンジ位置信号 RANL の状況を表示
FTSW (CAN)	ドア開/ ドア閉	CAN通信で受信したドアの開閉状況を表示
パーキングブレーキSW (CAN)	使用 L/ 解除 H	CAN通信で受信したパーキングブレーキの使用状況を表示
クルーズセットSW(CAN)	ON/OFF	CAN通信で受信したオートクルーズセットSW情報を表示
クルーズリジウムSW(CAN)	ON/OFF	CAN通信で受信したリジューム/キャンセルSW情報を表示
ABS作動情報(CAN)	作動 L/ 非作動 H	CAN通信で受信したABSの作動情報を表示
クルーズ作動情報(CAN)	制御中/ 非制御中	CAN通信で受信したオートクルーズの作動状況を表示
エアサス車速制限情報(CAN)	制限あり/ 制限なし	CAN通信で受信したエアサス車速制限情報の状況を表示
トレーラ連結情報(CAN)	単車/連結	CAN通信で受信したトレーラ連結情報の状況を表示
リンプモードSW (CAN)	非常走行 /通常	エンジンシステム重大エラー情報を表示
クラッチ断情報出力(CAN)	クラッチ断/ クラッチ接	CAN通信で送信したクラッチの断接情報を表示
ニュートラル情報出力(CAN)	ニュートラル /ギヤ入り	CAN通信で送信したT/Mニュートラル位置情報を表示
ASRブレーキ制御(CAN)	制御中/非制御	ASR(アンチスピンレギュレーター)ブレーキ制御情報を表示
ASRエンジン制御(CAN)	制御中/非制御	ASR(アンチスピンレギュレーター)エンジン制御情報を表示
車速制限制御情報(CAN)	制御中/ 非制御中	CAN通信で受信した車速制限制御情報を表示
クラッチ調整SW	調整必要/ 調整不要	クラッチブースターの調整時期を表示
ストップランプSW	ブレキ使用/ 未使用	ブレーキペダル使用情報を表示
クラッチSW	ペダル踏み 込み/ ペダル開放	クラッチペダルの踏み込み、解放状況を表示
急制動検出SW	急ブレーキ/ 通常ブレーキ	ブレーキペダルの踏み込み力から急ブレーキ,通常ブレーキ か表示
低圧警報SW	低圧/正常	INOMAT 系エア圧の状態を表示
ブレーキ系エア回路(CAN)	低圧/正常	CAN通信で受信したブレーキ系エア圧の状態を表示

		表示項目一覧
表示項目	単位	内 容
発進段選択SW	発進段2速/ 発進段1速	スタートセレクトSW 情報を表示
リバースLOW 選択SW	リバースLOW/ リバース標準	選択された後退時トルクの状況を表示
発進段選択SW(+1)	標準発進段 +1/標準発 進段	スタートセレクトSW 情報を表示
発進段選択SW(−1)	標準発進段 -1/標準発 進段	スタートセレクトSW 情報を表示
ABS補助ブレーキ作動 情報(CAN)	禁止/ 作動可	CAN通信で受信したABS補助ブレーキ作動情報を表示
ウォーニングランプ(赤)	点灯/消灯	INOMAT ウォーニング(赤)点灯情報を表示
ウォーニングランプ(橙)	点灯/消灯	INOMAT ウォーニング(橙)点灯情報を表示
ウォーニングランプ (C/L磨耗)	点灯/消灯	クラッチディスクウォーニングの表示指示状況を表示
ウォーニングランプ(低圧)	点灯/消灯	エア圧ウォーニングの表示指示状況を表示
スタータ電源カットリレー	始動可/ 始動不可	スターター電源カットリレーの作動状況を表示
ウォーニングブザー	アラーム ON/ アラーム OFF	ウォーニングブザーの作動指示状況を表示
ニュートラルリレー	ニュートラル /ギヤ入り	N信号を表示(架装用)
MVP	非常用回路 /メイン回路	エマージェンシー回路切り替え 2-Way M/V の作動状態を表示
スタータ電源カットリレー (FB)	始動可/ 始動不可	スターター電源カットリレーの作動状況を表示
ウォーニングブザー(FB)	アラーム ON/ アラーム OFF	ウォーニングブザーの作動指示状況を表示
ニュートラルリレー (FB)	ニュートラル /ギヤ入り	N信号を表示(架装用)
MVP (FB)	非常用回路 /メイン回路	エマージェンシー回路切り替え 2-Way M/V の作動状態を表示
MVA1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVA1 の作動状況を表示
MVB1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVB1 の作動状況を表示
MVC1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVC1 の作動状況を表示
MVD1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVD1 の作動状況を表示
MVE1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVE1 の作動状況を表示
MVF1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVF1 の作動状況を表示
MVXY	ON/OFF	クラッチブースター制御用 3-Way M/V の作動状況を表示
MVST1	ON/OFF	クラッチブースター排気制御用 2-Way M/V の作動状況を表示
MVA1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVA1 の作動状況を表示
MVB1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用M/V MVB1 の作動状況を表示
MVC1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用M/V MVC1 の作動状況を表示
MVD1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用M/V MVD1 の作動状況を表示

		表示項目一覽
表示項目	単位	内容
MVE1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVE1 の作動状況を表示
MVF1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVF1 の作動状況を表示
MVXY(FB)	ON/OFF	クラッチブースター制御用 3-Way M/V の作動状況を表示
MVST1(FB)	ON/OFF	クラッチブースター排気制御用 2-Way M/V の作動状況を表示
MVA2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVA2 の作動状況を表示
MVB2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVB2 の作動状況を表示
MVC2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVC2 の作動状況を表示
MVD2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVD2 の作動状況を表示
MVE2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVE2 の作動状況を表示
MVF2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVF2 の作動状況を表示
MVST2	ON/OFF	クラッチブースター排気制御用 2-Way M/V の作動状況を表示
MVA2(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVA2 の作動状況を表示
MVB2(FB)	ON/OFF	ヤシフト駆動用 M/V MVB2 の作動状況を表示
MVC2(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVC2 の作動状況を表示
MVD2(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVD2 の作動状況を表示
MVE2(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVE2 の作動状況を表示
MVF2(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVF2 の作動状況を表示
MVST2(FB)	ON/OFF	クラッチブースター排気制御用 2-Way M/V の作動状況を表示
MVRH1	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRH1 の作動状況を表示
MVRL1	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRL1 の作動状況を表示
MVRH2	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRH2 の作動状況を表示
MVRL2	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRL2 の作動状況を表示
MVH	ON/OFF	スプリッター切り替え用 M/V MVH の作動状況を表示
MVL	ON/OFF	スプリッター切り替え用 M/V MVL の作動状況を表示
MVRH1(FB)	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRH1 の作動状況を表示
MVRL1(FB)	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRL1 の作動状況を表示
MVRH2(FB)	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRH2 の作動状況を表示
MVRL2(FB)	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRL2 の作動状況を表示
MVH(FB)	ON/OFF	スプリッター切り替え用 M/V MVH の作動状況を表示
MVL(FB)	ON/OFF	スプリッター切り替え用 M/V MVL の作動状況を表示

# < INOMAT Ⅱ>車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

<b>CINOMAL IZ 手間に</b>		表示項目一覧
表示項目	単位	内 容
C C U ストロークセンサ	<b>平</b> 匹	P7 日
サブ	V	クラッチシリンダーストロークセンサーサブの電圧を表示
CCUストロークセンサ メイン	V	クラッチシリンダーストロークセンサーメインの電圧を表示
ブレーキ液圧	Mpa	ブレーキペダル踏み込み力(ブレーキ液圧センサー検知)を表示
GSUシフトセンサ	V	ギヤシフトユニット内のシフトセンサーの電圧を表示
GSUセレクトセンサ	V	ギヤシフトユニット内のセレクトセンサーの電圧を表示
車速	km/h	車両速度を表示
クラッチ回転数	rpm	クラッチ回転数を表示
エンジン回転数	rpm	エンジン回転数を表示
アクセル開度(パルス入力)	%	アクセル開度を表示
Gセンサ	G	路面の勾配を表示
B直電源電圧メイン	V	バッテリ直電源電圧メインを表示
B直電源電圧サブ	V	バッテリ直電源電圧サブを表示
M接点電圧メイン	V	スターターSW ON(M端子)接点電圧メインを表示
M接点電圧サブ	V	スターターSW ON (M端子) 接点電圧サブを表示
GSUシフトモータ駆動電 圧出力	V	ギヤシフトユニット内シフトモータ駆動電圧出力を表示
GSUセレクトモータ駆動 電圧出力	V	ギヤシフトユニット内セレクトモータ駆動電圧出力を表示
CCUモータ1駆動電圧 出力	V	クラッチコントロールユニット内クラッチコントロールモータ 1駆動電圧出力を表示
CCUモータ2駆動電圧 出力	V	クラッチコントロールユニット内クラッチコントロールモータ 2駆動電圧出力を表示
EZGO 用疑似アクセル開度	%	EZGO ECUへの疑似アクセル開度出力を表示
メータギヤ段表示情報	_	ギヤシフトインジケーターの変速段を表示
補助ブレーキ作動情報 (CAN)	ON/OFF	CAN通信で受信した補助ブレーキ作動情報を表示
補助ブレーキSW情報 (CAN)	ON/OFF	CAN通信で受信した補助ブレーキSW情報を表示
エンジン制御モード対応		CAN通信で受信した対応モード 変速制御中「噴射量指示モー
(CAN)	指示モード	ド」変速制御中以外「OFF(通常制御)」を表示
アクセル開度(CAN)	%	CAN通信で受信したアクセル開度を表示
エンジン回転数(CAN)	rpm	CAN通信で受信したエンジン回転数を表示
現在ギヤ位置情報(CAN)	_	CAN通信で受信した現在のギヤ位置を表示
エンジン制御モード要求 (CAN)	_	CAN通信で送信した要求モード 変速制御中「噴射量指示モード」変速制御中以外「OFF (通常制御)」を表示
補助ブレーキ作動要求 (CAN)	ON/OFF	CAN通信で送信した補助ブレーキ作動要求を表示
補助ブレーキ禁止要求 (CAN)	禁止なし/ 禁止	CAN通信で送信した補助ブレーキ禁止要求を表示
路面勾配值	%	停止状態の路面勾配(上り坂→正の値・下り坂→負の値)を表示
半クラッチ開始点	V	半クラッチ開始点となるクラッチシリンダーストロークセンサ 一電圧値を表示

		表示項目一覧
表示項目	単位	内容
Nシフト位置	V	ギヤシフトユニット内のシフトセンサー電圧値を表示
R e v シフト位置	V	ギヤシフトユニット内のシフトセンサー電圧値を表示
1速シフト位置	V	ギヤシフトユニット内のシフトセンサー電圧値を表示
2速シフト位置	V	ギヤシフトユニット内のシフトセンサー電圧値を表示
3速シフト位置	V	ギヤシフトユニット内のシフトセンサー電圧値を表示
4速シフト位置	V	ギヤシフトユニット内のシフトセンサー電圧値を表示
5 速シフト位置	V	ギヤシフトユニット内のシフトセンサー電圧値を表示
6速シフト位置	V	ギヤシフトユニット内のシフトセンサー電圧値を表示
R 1速セレクト位置	V	ギヤシフトユニット内のセレクトセンサー電圧値を表示
2, 3速セレクト位置	V	ギヤシフトユニット内のセレクトセンサー電圧値を表示
4, 5速セレクト位置	V	ギヤシフトユニット内のセレクトセンサー電圧値を表示
6速セレクト位置	V	ギヤシフトユニット内のセレクトセンサー電圧値を表示
エンジン冷却水温	°C	エンジン冷却水温を表示
チェンジレバー信号 SiA	アース (1) / オープン (0)	チェンジレバーユニット SiA 信号を表示 「D」「HOLD」「-」位置「アース(1)」 それ以外「オープン(0)」
チェンジレバー信号 SiB	ァース (1) / オーフ゜ン (0)	チェンジレバーユニット SiB 信号を表示 「N」「D」「HOLD」「+」位置「アース(1)」 それ以外「オープン(0)」
チェンジレバー信号 SiC	アース (1) / オーフ゜ン (0)	チェンジレバーユニット SiC 信号を表示 「R」位置「7-ス(1)」それ以外「オープン(0)」
チェンジレバー信号 SeA	アース (1) / オーフ°ン (0)	チェンジレバーユニット SeA 信号を表示 「+」「HOLD」「-」位置「アース(1)」それ以外「オープン(0)」
チェンジレバー信号 SeB	アース (1) / オーフ゜ン (0)	チェンジレバーユニット SeB 信号を表示 「R」「N」「D」位置「7-ス(1)」それ以外「オープン(0)」
ダイアグコード表示SW	ON/OFF	ダイアグノーシスSWのON/OFFを表示
ダイアグメモリクリアSW	ON/OFF	メモリークリアーSWのON/OFFを表示
C/L磨耗SW	H/L	クラッチディスクウェアインジケーターSWの磨耗H/使用可Lを表示
ドアSW	ドア開/ ドア閉	ドアの開閉状況を表示
ドアSW	離席 L/ 着席 H	ドアSW情報を表示 ドア開→「離席L」 ドア閉→「着席H」
パーキングブレーキSW	使用 L/ 解除 H	パーキングブレーキSW情報を表示
ABSワーニング	ABS 異常 H/ ABS 正常 L	ABSウォーニング点灯情報を表示
CCU液量SW	低下 L/ 正常 H	クラッチリザーバータンク液量情報を表示
ストップランプSW	使用 H/ 未使用 L	ブレーキペダル使用情報を表示
ABS作動情報	作動 L/ 非作動 H	ABSの作動情報を表示
D/U電源フィードバック	通電中H/非 通電 L	ドライブユニット(D/U)電源フィードバック情報を表示
B直電源起動状態情報	オン/オフ	バッテリー直電源によるECU 制御起動状態(スタータSW OFF後 チェンジレバーを操作しない状態で数秒後オフ)を表示

		表示項目一覧
表示項目	単位	内容
スタータ作動可否出力	可 L/ 不可 H	スタータ作動許可情報を表示
警告ブザー出力	吹鳴 L/ 不吹鳴 H	ウォーニングブザー吹鳴情報を表示
リターダ作動許可出力	許可 L/ 禁止 H	リターダ作動許可情報を表示
アイドルアップ禁止出力	I/U 禁止 H/ I/U 許可 L	NOMAT II
ニュートラル情報出力	N 状態 L/ N 以外 H	INOMATI ECU トランスミッション・ニュートラル情報出力を表示
クラッチ断情報出力(CL)	CL 断 H/ CL 接 L	クラッチの断接情報を表示
CLU N位置信号	NレンジH/ Nレンジ 以外L	チェンジレバーユニット(CLU)の「N」位置情報を表示
D/Uメイン電源出力	メインオン H/ メインオフ L	ドライブユニット(D/U)メイン電源のオンH/オフL情報を 表示
D/Uサブ電源出力	サフ゛オン H/ サフ゛ オフ L	ドライブユニット(D/U)サブ電源のオンH/オフL情報を表示
クラッチ断情報出力(CAN)	C/L 断(1)/ C/L 接(0)	CAN通信で送信したクラッチの断接情報を表示
ニュートラル情報出力 (CAN)	N 状態(1)/ N 以外(0)	CAN通信で送信したT/Mニュートラル位置情報を表示
メータD表示出力情報	D 表示(1)/ D 消灯(0)	メータークラスター内 D ランプへのチェンジレバー「D」位置 送信情報を表示
CAN通信 ENGO1 受信状態	有り/無し	CAN通信エンジン情報(ENGO1)の受信状況を表示
CAN通信 ENGO3 受信状態	有り/無し	CAN通信エンジン情報(ENGO3)の受信状況を表示
ウォーニングランプ (C/L磨耗CAN)	点灯(1)/ 消灯(0)	CAN通信経由で受信したクラッチディスクウォーニング点灯 情報を表示
アイドルアップ禁止出力 (CAN)	禁止(1)/ 許可(0)	CAN通信情報で送信したアイドルアップ禁止情報を表示
スタータ作動可否出力端子 電圧	可 L/ 不可 H	スターター作動可否情報を表示
警告ブザー出力端子電圧	吹鳴 L/ 不吹鳴 H	警告ブザーの作動情報を表示
リターダー作動許可出力端 子電圧	許可 L/ 禁止 H	リターダーの作動許可情報を表示
PTO本体SW情報	ON(1)/ OFF(0)	PTO (パワーテイクオフ) コントロールSWの作動情報を表示
PTOシーソSW情報	ON(1)/ OFF(0)	T/M PTO(パワーテイクオフ)コントロールSWの作動 情報を表示
PTO作動出力	作動(1)/ 非作動(0)	T/M PTO(パワーテイクオフ)の作動出力情報を表示
CAN通信 ENGO2 受信状態	有り/無し	CAN通信エンジン情報 (ENGO2) の受信状況を表示
暖機SW情報	オン/オフ	暖機SW情報を表示
エンジンリンプモード情報	非常走行 1/ 通常 0	エンジンリンプモード(フューエルシステム故障中)情報を表示

表示項目 単位 内容 クラッチブースターアングルセンサーの電圧を表示 センサ E Z G O 疑似 C / L 信号出力 マ			表示項目一覧
センサ E Z G O 以 C / L 信号出力	表示項目	単位	内容
エンジン出力率   10		V	クラッチブースターアングルセンサーの電圧を表示
MV C U 認識車速	EZGO疑似C/L信号出力	V	EZGO疑似クラッチストローク信号出力を表示
ポートクルーズセット車速 PTOメッセージ MV C U 相動プレーキ禁止 禁止なし/ E X B禁止 カンド	エンジン出力率	%	エンジン出力率を表示
PTOメッセージ MVCU補助ブレーキ禁止 要求 (CAN)  対力  大フし  表制動し 大フし  制動力検出SW  EZGOメインスイッチ 情報  EZGOリセットスイッチ 情報  表打(1)  方別(0)  方ッチ摩耗P/L出力  クラッチアメーバーヒート 警告出力  グラッチボーバーヒート 警告出力  グラッチが情報と表示  高灯(1)  方別(0)  クラッチオーバーヒート 警告出力  グラッチが情報と表示  「お灯(1)  クラッチが情報と表示  「お灯(1)  クラッチが情報と表示  「お灯(1)  クラッチが作れたした  高灯(1)  方別灯(0)  クラッチが作れたいたした  高灯(1)  方別灯(0)  クラッチが作れたいたいた  高灯(1)  カッチが作れたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたいたい	MVCU認識車速	Km/h	MVCU(車両制御統合コントロールユニット)認識車速を表示
MV C U 補助プレーキ禁止 要求 (C A N)	オートクルーズセット車速	Km/h	オートクルーズセット時のセット車速を表示
要求 ( C A N )	PTOメッセージ		PTO作動情報を表示
制動力検出SW	****	-	
オフト	初期設定モードSW	- ,	
情報	制動力検出SW		急制動時の情報を表示
情報			EZGOメインスイッチ情報を表示
定行不可ワーニング添出刀		-	EZGOリセットスイッチ情報を表示
定行不可りーーシク侵田刀 クラッチ摩耗P/L出力消灯(0) 点灯(1)/ 消灯(0)点灯(1)/ 	走行不可ワーニング赤出力		
クラッチ 摩耗 P/L 出力消灯(0)点灯(1)/ 為灯(1)/ 消灯(0)点灯(1)/ 方 ッチボースクの負担が大きい時に点灯クラッチ 勘情報出力端子 電圧断 L/接 Hクラッチの断接情報を表示 クラッチの断接情報を表示車速制限機能異常異常(1)/ 正常(0)S L D (速度抑制装置)機能の状態を表示A S R ブレーキ制御情報制御中(1)/ 非制御(0)A S R (アンチスピンレギュレーター) ブレーキ制御情報を表示A S R エンジン制御情報制御中(1)/ 非制御(0)A S R (アンチスピンレギュレーター) エンジン制御情報を表示A B S / E B S ワーニング情報ON(1)/ 0FF(0)ABS/ASR/XBR またはEBS ECU からCAN 通信で受信するウォーニング情報を表示 ABS ウォーニング またはEBS ウォーニング またはEBS ウォーニング またはEBS ウォーニング 表示: ONクルーズメインS W情報ON(1)/ 	走行不可ワーニング橙出力		
警告出力消灯(0)クラッチディスクの負担が大きい時に点灯クラッチ断情報出力端子 電圧断 L/接 Hクラッチの断接情報を表示車速制限機能異常異常(1)/ 正常(0)S L D (速度抑制装置)機能の状態を表示A S R ブレーキ制御情報制御中(1)/ 非制御(0)A S R (アンチスピンレギュレーター) ブレーキ制御情報を表示A S R エンジン制御情報制御中(1)/ 非制御(0)A S R (アンチスピンレギュレーター) エンジン制御情報を表示A B S / E B S ワーニング 情報ON(1) / OFF (0)ABS / ASR / XBR またはEBS ECU からCAN 通信で受信するウォーニング情報を表示クルーズメインS W情報ON(1) / OFF (0)オートクルーズメーンS W情報を表示クルーズ制御 S W情報ON(1) / OFF (0)オートクルーズ制御情報を表示クルーズリジューム S W 情報ON(1) / OFF (0)オートクルーズリジューム S W情報を表示	クラッチ摩耗P/L出力		
電圧 断 L/接 H クラッチの断接情報を表示 異常(1)/ 正常(0) S L D (速度抑制装置)機能の状態を表示 制御中(1)/ 非制御(0) A S R (アンチスピンレギュレーター) ブレーキ制御情報を表示 A S R エンジン制御情報 制御中(1)/ 非制御(0) A S R (アンチスピンレギュレーター) エンジン制御情報を表示 A B S / E B S ワーニング 情報 のN(1)/ OFF(0) が情報を表示 ABS ウォーニング が情報を表示 ABS ウォーニング またはEBS ウォーニング が情報を表示 ABS ウォーニング またはEBS ウォーニング またはEBS ウォーニング またはEBS ウォーニング またはEBS ウォーニング オートクルーズメーン S W 情報を表示 クルーズリジューム S W 情報 のN(1)/ OFF(0) オートクルーズリジューム S W 情報 を表示 クルーズリジューム S W 情報 のN(1)/ OFF(0) オートクルーズリジューム S W 情報を表示			
正常(0)		断 L/接 H	クラッチの断接情報を表示
#制御(0) #制御(0) ASR (アンチスピンレギュレーター) プレーキ制御情報を表示	車速制限機能異常		SLD(速度抑制装置)機能の状態を表示
ASRエクシク制御情報       非制御(0)       ASR (アクチスピクレキュレーダー) エクシク制御情報を表示         ABS/EBSワーニング情報       ON(1) / OFF(0)       ABS/ASR/XBR またはEBS ECU からCAN 通信で受信するウォーニング情報を表示 ABS ウォーニング またはEBS ウォーニング きたはEBS ウォーニング を表示 ON (1) / OFF(0)         クルーズメインSW情報       ON(1) / OFF(0)       オートクルーズメーンSW情報を表示 ON (1) / OFF(0)         クルーズリジュームSW 情報       ON(1) / OFF(0)         ON(1) / OFF(0)       TートクルーズリジュームSW情報を表示 ON (1) / OFF(0)	ASRブレーキ制御情報		ASR(アンチスピンレギュレーター)ブレーキ制御情報を表示
情報 0FF (0) グ情報を表示 ABS ウォー=ングまたはEBS ウォー=ンク(橙)表示: 0N	ASRエンジン制御情報		ASR(アンチスピンレギュレーター)エンジン制御情報を表示
クルーズメインSW情報     0FF (0)     オートグルーズメーンSW情報を表示       クルーズ制御SW情報     0N (1) / OFF (0)     オートクルーズ制御情報を表示       クルーズリジュームSW 情報     0N (1) / OFF (0)     オートクルーズリジュームSW情報を表示       0N (1) / OFF (0)     0N (1) / OFF (0)			
クルーズ制御SW情報     0FF (0)     オートクルース制御情報を表示       クルーズリジュームSW 情報     0N (1) / 0FF (0)       ON (1) / 0N (1) /     ON (1) / 0N (1) /	クルーズメインSW情報		オートクルーズメーンSW情報を表示
情報 OFF (0) パカン	クルーズ制御SW情報		オートクルーズ制御情報を表示
ON(1)/			オートクルーズリジュームSW情報を表示
クルーズセットSW情報 $0FF(0)$ オートクルーズセットSW情報を表示	クルーズセットSW情報	ON(1)/ OFF(0)	オートクルーズセットSW情報を表示
非常用電源(VE) マスターターSW ON 電源の電圧を表示	非常用電源(VE)	V	スターターSW ON 電源の電圧を表示
GSU 信号 SgA ON/OFF セレクト位置信号 SgA の状況を表示	GSU 信号 SgA	ON/OFF	セレクト位置信号 SgA の状況を表示
GSU 信号 SHB のVX況を表示 シフト位置信号 SHB の状況を表示	GSU 信号 SHB	ON/OFF	シフト位置信号 SHB の状況を表示

		表示項目一覧
表示項目	単位	内 容
GSU 信号 NE	ON/OFF	シフト位置信号 NE の状況を表示
GSU 信号 SHA	ON/OFF	シフト位置信号 SHA の状況を表示
スプリッタ信号 SPH	ON/OFF	スプリッター位置信号 SPH の状況を表示
スプリッタ信号 SPNE	ON/OFF	スプリッター位置信号 SPNE の状況を表示
スプリッタ信号 SPL	ON/OFF	スプリッター位置信号 SPL の状況を表示
レンジ信号 RANH	ON/OFF	レンジ位置信号 RANH の状況を表示
レンジ信号 RANNE	ON/OFF	レンジ位置信号 RANNE の状況を表示
レンジ信号 RANL	ON/OFF	レンジ位置信号 RANL の状況を表示
パーキングブレーキSW	ブレーキ使用/	
(CAN)	ブレキ解除	で受信したパーキングブレーキの使用状況を表示
クルーズセットSW (CAN)	ON/OFF	CPC2(車両制御統合コントロールユニット)からCAN通信で受信したオートクルーズセットSW情報を表示
クルーズリジューSW (CAN)	ON/OFF	CPC2(車両制御統合コントロールユニット)からCAN通信で受信したオートクルーズリジュームSW情報を表示
ABS作動情報(CAN)	ABS 作動/ ABS 非作動	CAN通信で受信したABSの作動状況を表示
クルーズ作動情報(CAN)	制御中/非制御中	CAN通信で受信したオートクルーズの作動状況を表示
エアサス車速制限情報 (CAN)	制限あり/制限なし	CAN通信で受信したエアサス車速制限情報の状況を表示
トレーラ連結情報(CAN)	単車/連結	CAN通信で受信したトレーラ連結情報の状況を表示
変速状態(CAN)	変速中/ 非変速	他ECUにCAN通信で出力する変速情報を表示
クラッチ情報(CAN)	クラッチ断/ クラッチ接	CAN通信で受信したクラッチ断接情報の状況を表示
ドライブライン断接情報 (CAN)	ト゛ライブライン 接/ドライブ ライン断	CAN通信で受信したドライブライン断接情報の状況を表示
ASRブレーキ制御 (CAN)		ABS/ASR/XBR ECUからCAN通信で受信するASR ブレーキ制御作動情報を表示
A S Rエンジン制御 (C A N)	制御中/ 非制御中	ABS/ASR/XBR ECUからCAN通信で受信するASR エンジン制御作動情報を表示
車速制限制御情報(CAN)		CPC2(車両制御統合コントロールユニット)からCAN通信で受信した車速制限制御情報を表示
クラッチ調整SW	調整必要/ 調整不要	クラッチ調整SW が検出したクラッチブースター調整時期を 表示
ストップランプSW	ブレーキ 使用/ブレ ーキ未使用	ストップランプSW 情報を表示
クラッチSW1	ペダル踏み 込み/ ペダル開放	クラッチペダルの踏み込み、解放状況を表示
低圧警報SW	低圧/正常	INOMAT 系エア圧の状態を表示
低圧警報SW	低圧/正常	INOMAT 系エア圧の状態を表示
急制動検出SW	急ブレーキ/ 通常ブレーキ	ブレーキペダルの踏み込み力から急ブレーキ, 通常ブレーキ か表示

		表示項目一覧
表示項目	単位	内。容
ブレーキ系エア回路(CAN)	低圧/正常	CAN通信で受信したブレーキ系エア圧の状態を表示
リバースLOW 選択SW	リバースLOW/ リバース標準	選択された後退時トルクの状況を表示
発進段選択SW(+1)	標準発進段 +1/標準発 進段	スタートセレクトSW 情報を表示
発進段選択SW(−1)	標準発進段 -1/標準発 進段	スタートセレクトSW 情報を表示
ウォーニングランプ(低圧)	点灯/消灯	メータークラスター エア圧ウォーニングの表示指示状況を表示
エンジン始動許可/禁止 (CAN)	始動許可/ 始動禁止	CAN通信で送信した INOMAT のエンジン始動許可状況を表示
ウォーニングブザー	アラーム ON/ アラーム OFF	ウォーニングブザーの作動指示状況を表示
ニュートラルリレー	ニュートラル/ ギヤ入り	N信号を表示(架装用)
MVP	非常用回路 /メイン回路	エマージェンシー回路切り替え 2-Way M/V の作動状態を表示
ウォーニングブザー(FB)	アラームON/ アラーム OFF	ウォーニングブザーの作動指示状況を表示
MVP(FB)	非常用回路 /メイン回路	エマージェンシー回路切り替え 2-Way M/V の作動状態を表示
MVA1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVA1 の作動状況を表示
MVB1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVB1 の作動状況を表示
MVC1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVC1 の作動状況を表示
MVD1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVD1 の作動状況を表示
MVE1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVE1 の作動状況を表示
MVF1	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVF1 の作動状況を表示
MVXY	ON/OFF	クラッチブースター制御用 3-Way M/V の作動状況を表示
MVST1	ON/OFF	クラッチブースター排気制御用 2-Way M/V の作動状況を表示
MVA1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVA1 の作動状況を表示
MVB1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用M/V MVB1 の作動状況を表示
MVC1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVC1 の作動状況を表示
MVD1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVD1 の作動状況を表示
MVE1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVE1 の作動状況を表示
MVF1(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVF1 の作動状況を表示
MVXY(FB)	ON/OFF	クラッチブースター制御用 3-Way M/V の作動状況を表示
MVST1(FB)	ON/OFF	クラッチブースター排気制御用 2-Way M/V の作動状況を表示
MVA2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVA1 の作動状況を表示
MVB2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVB1 の作動状況を表示
MVC2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVC1 の作動状況を表示
MVD2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVD1 の作動状況を表示
MVE2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVE1 の作動状況を表示
MVF2	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVF1 の作動状況を表示

		表示項目一覧
表示項目	単位	内容
MVST2	ON/OFF	クラッチブースター排気制御用 2-Way M/V の作動状況を表示
MVA2(FB)	ON/OFF	<b>ギヤシフト駆動用 M/V MVA1 の作動状況を表示</b>
MVB2(FB)	ON/OFF	ヤシフト駆動用 M/V MVB1 の作動状況を表示
MVC2(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVC1 の作動状況を表示
MVD2(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVD1 の作動状況を表示
MVE2(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVE1 の作動状況を表示
MVF2(FB)	ON/OFF	ギヤシフト駆動用 M/V MVF1 の作動状況を表示
MVST2(FB)	ON/OFF	クラッチブースター排気制御用 2-Way M/V の作動状況を表示
MVRH1	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRH1 の作動状況を表示
MVRL1	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRL1 の作動状況を表示
MVRH2	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRH1 の作動状況を表示
MVRL2	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRL1 の作動状況を表示
MVH	ON/OFF	スプリッター切り替え用 M/V MVH の作動状況を表示
MVL	ON/OFF	スプリッター切り替え用 M/V MVL の作動状況を表示
MVRH1(FB)	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRH1 の作動状況を表示
MVRL1(FB)	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRL1 の作動状況を表示
MVRH2(FB)	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRH1 の作動状況を表示
MVRL2(FB)	ON/OFF	レンジ切り替え用 M/V MVRL1 の作動状況を表示
MVH(FB)	ON/OFF	スプリッター切り替え用 M/V MVH の作動状況を表示
MVL(FB)	ON/OFF	スプリッター切り替え用 M/V MVL の作動状況を表示
出力軸回転数	rpm	T/M 出力軸の回転数を表示(車速センサー1, 2 両センサーの 値が異なる場合は大きい方を表示)
カウンターシャフト回転数	rpm	T/M カウンターシャフトの回転数を表示
		スプリッターギヤ状態を表示
スプリッタ位置	し/Low/ High	■ 下記以外(変速中):該当ギヤ位置無し ■ 奇数段, Rev(Low): Low 偶数段, Rev(High): High
TM側 CAN シングルワイヤ	HL双方正常 /H側単独/ L側単独/ HL双方断絶	CAN 通信状態 (INOMAT-II ECU~TCU) を表示 CAN 通信正常時: HL 双方正常通信 CAN 通信 (L 側) が異常時: H 側単独通信 CAN 通信 (H 側) が異常時: L 側単独通信 CAN 通信 (L, H 側) 異常時: HL 双方断絶
エンジントルクモード	_	CPC2(※車両制御統合コントロールユニット)からCAN通信 で受信した現在のエンジンECU のエンジントルクモードを表示
ドライバ要求%トルク	%	CPC2(※と同じ)からCAN通信経由で受信したドライバーのアクセル操作に応じたエンジントルクを表示
アクチュアルエンジン% トルク	%	CPC2(※と同じ)から CAN 通信経由で受信した推定エンジントルクを表示
アクチュアルリターダ% トルク	%	CPC2(※と同じ)からCAN 通信経由で受信した補助ブレーキによる推定吸収トルクを表示
エンジンリターダセレク ション	%	CPC2 (※車両制御統合コントロールユニット) からCAN通信経由で受信した補助ブレーキSW信号補助ブレーキSW 0FF:0%1段目:50%2段目:100%
フリクション%トルク	%	CPC2(※と同じ)からCAN 通信経由で受信した、エンジンのフリクションにともなうトルク損失がどの程度かを表示
車速パルス出力	Pulse/Sec	T/M出力軸の回転数パルス出力情報を表示(平均値)

		表示項目一覧
表示項目	単位	内 容
正トルク制御優先度	Highest/ High/ Medium/ Low	CPC2(※車両制御統合コントロールユニット)へ送信する各協調制御のための、INOMAT-Ⅱのエンジン制御に関するプライオリティ(優先度)を表示(プライオリティが高いとINOMAT-Ⅱ ECUの指示が他ECUより優先される)
負トルク制御優先度	Highest/ High/ Medium/ Low	CPC2(※と同じ)へ送信する協調制御のための、INOMAT-Ⅱの補助ブレーキ制御に関するプライオリティ(優先度)を表示(プライオリティが高いとINOMAT-Ⅲ ECU の指示が他ECU より優先される)
エアサス車高SW	ON/OFF	CPC2(※と同じ)からCAN 通信経由で受信したエアサス車高 調整情報を表示
エンジン制御モード	OFF/回転数 制御/トルク制 御/回転数 トルク制限	INOMAT-ⅡECU がCPC2(※と同じ)へ要求するエンジン制御モードを表示
クラッチストローク	Counts	クラッチストローク情報を表示
INOMAT CL 接学習位置	Counts	クラッチ接学習位置を表示
半クラッチ開始点学習位置	Counts	半クラッチ開始点学習位置を表示
TCU CL 接学習位置	Counts	TCU が記憶しているクラッチ接学習位置を表示
TCU software MY	MY	搭載ソフトウェアの年式を表示
TCU ギヤ段数	Speed	車両のギヤ段を表示(12 Speed)
TCU soft logic revision	Revised	TCU 用搭載ソフトウェア制御ロジックの改訂バージョンを表示
TCU parameter revision	Revised	TCU 搭載ソフトウェア制御定数の改訂バージョンを表示
制御ロジックバージョン	Version	制御ロジックのバージョンを表示
TCU ロジックバージョン	Version	TCU 搭載ソフトウェアプログラムのバージョンを表示
スプリッタストローク	Counts	スプリッターストローク情報を表示
本体シフトストローク	Counts	シフトストローク情報を表示
油温センサ信号電圧	V	T/M 本体にある油温センサーの信号電圧を表示
本体セレクトストローク	Counts	セレクトストローク情報を表示
レンジストローク	Counts	レンジストローク情報を表示
トランスミッション油温	°C	T/M 本体にある油温センサーが検出した T/M 油温を表示
スプリッタ前側学習位置	Counts	スプリッターストローク Lo/Hi の基準となる学習位置を表示
スプリッタ後側学習位置	Counts	スプリッターストローク Lo/Hi の基準となる学習位置を表示
本体シフトN 学習位置	Counts	
本体シフト Rev 学習位置	Counts	
本体シフト 1st 学習位置	Counts	各シフトストローク位置の基準となる学習位置を表示
本体シフト 2nd 学習位置	Counts	
本体シフト 3rd 学習位置	Counts	
本体セレクト R1 学習位置	Counts	L   5   7   日   5   2   4   4   4   7   4
本体セレクト 23 学習位置	Counts	セレクトストローク位置の基準となる学習位置を表示
レンジ Hi 学習位置	Counts	1.3.ジューロー 5.仕里の甘油した7.光羽仕里とまっ
レンジ Lo 学習位置	Counts	レンジストローク位置の基準となる学習位置を表示

	表示項目一覧		
表示項目	単位	内。容	
エンジンリファレンス トルク	Nm	CPC2(※と同じ)からCAN 通信経由で受信したエンジントルク、補助ブレーキトルク算出時の基準となるトルクを表示	
低ミュウ路発進SW	オンL/ オフH	スノーモードSW 情報を表示 ・スノーモードSW ON:オンL ・OFF:オフH	
省燃費モードSW	オンL/ オフH	エコノミーモードSW 情報を表示 ・エコノミーモード SW ON:オンL ・OFF:オフH	
シフトダウンブレーキ点灯 出力	SDB点灯 (1) SDB消灯 (0)	シフトダウンブレーキ点灯要求を表示	
エア系統切換 MV 出力	オンH/ オフL	エマージェンシー回路切り替え2-Way M/V 作動指示を表示 ・回路使用時(INOMAT エア圧低下時):非常用オンH ・上記以外:非常用オフL	
エア系統切換WV 出力端子 電圧	オンH/ オフL	エマージェンシー回路切り替え2-Way M/V 作動指示端子状況 を表示 ・回路使用時(INOMAT エア圧低下時):非常用オンH ・上記以外:非常用オフL	
クルーズリリース出力	ON (1) / OFF (0)	オートクルーズ解除信号状況を表示 ・制御中に「D」「HOLD」以外の位置へ操作:ON(1) ・上記以外:OFF(0)	
エア圧ワーニング出力	17点灯(1)/ 17消灯(0)	T/M エア圧ウォーニング表示指示状況を表示 ・INOMAT 系エア圧異常時:エア点灯(1) ・INOMAT 系エア圧正常時:エア消灯(0)	
スプリッタセンサ異常情報	異常有り/ 異常無し	TCU から受信したスプリッターセンサー異常情報を表示	
シフトセンサ異常情報	異常有り/ 異常無し	TCU から受信したシフトセンサー異常情報を表示	
セレクトセンサ異常情報	異常有り/ 異常無し	TCU から受信したセレクトセンサー異常情報を表示	
レンジセンサ異常情報	異常有り/ 異常無し	TCU から受信したレンジセンサー異常情報を表示	
クラッチ位置センサ異常 情報	異常有り/ 異常無し	TCU から受信したクラッチストロークセンサー異常情報を表示	

# <ABS>車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

CNDO/ 年間により対心	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	現日がめりより。その項目は衣水されません。 表示項目一覧
表示項目	単位	内容
FR ソクド	km/h	前輪右の車輪速度を表示
FL ソクド	km/h	前輪左の車輪速度を表示
RR ソクド	km/h	後輪右の車輪速度を表示
RL ソクド	km/h	後輪左の車輪速度を表示
ECU デンアツ	٧	スターターSW ON 電源の電圧を表示
G センサデンアツ	٧	車両の加減速度または路面の勾配に応じた電圧を表示
ブレーキ SW	ON/OFF	ブレーキペダルの踏み込み、解放状況を表示
エキブレカットリレー	ON/OFF	ECU がABS エキブレカットリレーへ作動指示するECU 端子10 (EXHOUT)の状況を表示(ABS 作動情報の出力)
エキブレモニタ	ON/OFF	ABS エキブレカットリレーが実際に作動したか監視する ECU 端子 9(EXHIN)の状況を表示
ABS ランプ	ON/OFF	ABS ウォーニングの表示指示状況を表示
ダイアグ SW	OPEN/CLOSE	ダイアグノーシス SW の開放,接続状況を表示
メモリクリア SW	OPEN/CLOSE	メモリークリアーSW の開放、接続状況を表示
4WD SW	4WD/2WD	ECU が認識している仕様を表示
バルブリレー	ON/OFF	ハイドロリックユニット(ECU)内部のバルブリレーの作動指示 状況を表示する。システム正常時は常に ON となる。
モータリレー	ON/OFF	ハイドロリックユニット(ECU)内部のモーターリレーの作動指示 状況を表示
FR FL RR RL ゲンアツバルブ	ON/OFF	ハイドロリックユニット(ECU)内部のソレノイドバルブ (前軸右·左車輪·後軸右·左車輪·減圧)の作動指示状況を表示
FR FL RR RLホジバルブ	ON/OFF	ハイドロリックユニット(ECU)内部のソレノイドバルブ (前軸右·左車輪·後軸右·左車輪・保持)の作動指示状況を表示
ギャップ速度 (前左·右輪)(後左·右輪)	km/h	車輪速度信号が検出されたときに算出された最低車輪速度学習値を表示 (スターターSW ON 後の発進時または規定時間 停車した後の発進時に検出)
ECU 電源電圧	V	スターターSW ON 電源の電圧を表示
バルブ電源電圧	V	バッテリー直電源の電圧を表示
ストップランプ SW	ON/OFF	ブレーキペダルの踏み込み、解放状況を表示
ASR カット SW	ON/OFF	ASR カットSW の作動指示状況を表示
実ギャップ速度 (前左·右輪)(後左·右輪)	km/h	車輪速度信号が検出されたときに算出された最低車輪速度を 表示 (スターターSW ON 後の発進時または規定時間停車した 後の発進時に検出)
圧力センサ前・後	bar	エアプレッシャーセンサー信号電圧から換算したブレーキエア 圧を表示
前・後タイヤ外周長/歯数 (補正値)	mm/teeth	タイヤ外周長の学習値を表示。数値は外周長をロータ歯数で 割ったものである。

# <Power-ABS>車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

(TOWOT NDO) 中国TC8		このは、一般には、これは、これは、これは、これは、これは、これは、			
± = -7 m	234 7 1	表示項目一覧			
表示項目	単位	内 容			
FR FL RR RL ソクド	km/h	該当車輪の車輪速度を表示			
FR FL RR RL ギャップソクド	km/h	車輪速度信号が検出されたときに算出された最低車輪速度を表示 (スターターSW ON 後の発進時または規定時間停車した後の発進時に検出)			
ECU デンアツ	V	スターターSW ON 電源の電圧を表示			
ソレノイドデンアツ	V	バッテリー直電源の電圧を表示			
アツリョクセンサデンアツ	V	フロント系統のハイドロリックユニット〜ブレーキマスター シリンダー間の液圧に応じた電圧を表示			
フアツセンサデンアツ	٧	バキュームブースターの負圧室の負圧に応じた電圧を表示			
G センサデンアツ	V	車両の加減速度または路面の勾配に応じた電圧を表示			
ブレーキ SW	ON/OFF	ブレーキペダルの踏み込み、解放状況を表示			
シッカン SW	ON/OFF	バキュームタンクの負圧が規定値を満たす(OFF)か、外れている (ON)かを表示			
エキブレカットリレー	ON/OFF	ECU がABS エキブレカットリレーへ作動指示するECU 端子の 状況を表示(ABS 作動情報の出力)			
エキブレモニタ	ON/OFF	ABS エキブレカットリレーが実際に作動したか監視するECU 端子の状況を表示			
ダイアグ SW	OPEN/CLOSE	ダイアグノーシス SW の開放、接続状況を表示			
メモリクリア SW	OPEN/CLOSE	メモリークリアーSW の開放、接続状況を表示			
バルブリレー	ON/OFF	バルブリレーの作動指示状況を表示する。 システム正常時は常にONとなる。			
モータリレー	ON/OFF	モーターリレーの作動指示状況を表示			
モータ	作動/停止	モーターの作動を監視する ECU 端子の状況を表示			
ABS ランプ	ON/OFF	ABS ウォーニングの表示指示状況を表示			
ブレーキウォーニング	ON/OFF	ブレーキウォーニングの表示指示状況を表示			
FR FL RR RL ゲンアツバルブ	ON/OFF	ハイドロリックユニット内部のソレノイドバルブ (前軸右·左·後軸右·左輪減圧)の作動指示状況を表示			
FR FL RR RLホジバルブ	ON/OFF	ハイドロリックユニット内部のソレノイドバルブ (前軸右·左·後軸右·左輪保持)の作動指示状況を表示			
フロント・リヤ SM バルブ	ON/OFF	ハイドロリックユニット内部のソレノイドバルブ (助勢保持フロント・リヤ)の作動指示状況を表示			
フロント・リヤ SR バルブ	ON/OFF	ハイドロリックユニット内部のソレノイドバルブ (助勢増圧フロント・リヤ)の作動指示状況を表示			
ECU ショウ	HB/VB	ECU が認識している仕様(ブレーキのタイプ)を表示 • ・ハイドロリックブースター装着車: HB • ・バキュームブースター装着車: VB			

# <EZGO>車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

CLZUOグ 手間により対抗	DC C0-4	い項目がありまり。その項目は衣がされません。 表示項目一覧			
表示項目	単位	内容			
RCU バッテリ電圧	¥ ſZ	バッテリー直電源の電圧を表示			
ECU メイン電圧	V	スターターSW ON 電源の電圧を表示			
		スターターSW ON 電源の電圧を表示 T/M 出力軸の回転数を交流電圧で検出し,ECU にて車速に変換			
車速	km/h	して表示			
クラッチストロークセンサ 電圧値	V	クラッチペダル部に取付けられたセンサーでペダルの踏み込み 量を電圧で検出して表示			
AUS 現解除点電圧値	V	ECU が記憶しているAUS 解除点のセンサー電圧を表示 (EZGO アジャスト SW の調整を反映した値)			
AUS 解除点位置	FAST2/ FAST1/ NEUT/ SLOW1/ SLOW2/	ECU が記憶しているAUS 解除点の調整状況を表示  • EZGOアジャストSW の "SLOW" 側を押す:「FAST2」→ 「FAST1」→「NEUT」→「SLOW1」→「SLOW2」の順に切り換わる  • "FAST" 側を押す: 逆順に切り換わる			
クラッチ接点電圧値	V	ECU が記憶しているクラッチ接と判断するセンサー電圧値が 表示される(初期セット実施時に記憶し, 学習で更新)			
クラッチ状態	離/接/断	クラッチの状態を表示			
アクセル開度	%	エンジンECU から受信したアクセルペダルの踏み込み量を表示 (全開踏み込みを100%としている) <a t=""> INOMAT-II ECU から受信した擬似アクセル開度を表示</a>			
加速度	G	車速の変化率から換算した車両の加減速度を表示			
オルタネータL 端子	エンジン運転/ エンジン停止				
ニュートラルSW <m t=""></m>	ニュートラル/ シフト	T/M のギヤ状態を表示			
ニュートラルレンジSW <inomat-ii></inomat-ii>	Nレンジ/ N レンジ以外	NOMAT-IECU から受信した T/M のギヤ状態を表示			
パーキングブレーキ SW	使用/解除	パーキングブレーキの使用状況を表示			
ブレーキ SW	ON/OFF	ブレーキペダルの踏み込み、解放状況を表示			
ドアSW	開/閉	ドアの開閉状況を表示			
車輪ロック判定	ロック/非 ロック	車速の急減速を監視し、車輪ロック有無の判定結果を表示 する			
メイン SW	ON/OFF	EZGOメーンSW の操作状況を表示する。 (ロックブレーキリレー ON 時もEZGOメーンSW ON 相当の結果となる)			
微調整 SW: FAST	ON/OFF	EZGO アジャスト SW (FAST 側) の操作状況を表示する			
微調整 SW: SLOW	ON/OFF	EZGO アジャスト SW(SLOW 側)の操作状況を表示する			
リセット SW	ON/OFF	EZGO リセット SW の操作状況を表示する			
ダイアグ SW	ON/OFF	ダイアグノーシス SW の開放、接続状況を表示			
メモリクリア SW	ON/OFF	メモリークリアーSW の開放、接続状況を表示			
AUS M/V1 (又はウシロ)	ON/OFF	ブレーキコントロールバルブ(リヤ)の作動指示状況を表示			
AUS M/V2 (又はマエ)	ON/OFF	ブレーキコントロールバルブ(フロント)の作動指示状況を表示			
AUS ブザー	ON/OFF	ブザーの作動指示状況を表示			
AUS 作動ランプ	ON/OFF	EZGO インジケーターの表示指示状況を表示			
AUS ウォーニングランプ	ON/OFF	EZGO ウォーニングの表示指示状況を表示			
パーキングブレーキランプ	ON/OFF	ブレーキウォーニングの表示指示状況を表示			

表示項目一覧						
表示項目	単位	内 容				
ECU 認識車種仕様	トラック /バス	仕様識別端子によりECU が認識している仕様(車種のタイプ)を 表示				
ECU 認識T/M 仕様	M/T / A/T /INOMAT	仕様識別端子によりECU が認識している仕様(T/M のタイプ)を 表示				
ECU 認識LB 機能使用有無	使用/ 未使用	仕様識別端子によりECU が認識している仕様(L/B 機能有無)を 表示				
AUS 電磁弁:電源	HIGH /LOW	ブレーキコントロールバルブへ供給する電源電圧(Hi/Lo)を表示				
AUS 電磁弁:リヤ	HIGH /LOW	ブレーキコントロールバルブ(リヤ)の作動指示電圧(Hi/Lo) を表示				
AUS 電磁弁:フロント	HIGH /LOW	ブレーキコントロールバルブ(フロント)の作動指示電圧(Hi/Lo)を表示				
LB 圧力 SW	ON/OFF	フロントブレーキラインの液圧を表示				
バキューム SW	ON/OFF	バキュームタンクの負圧が規定値を満たす(OFF)か、外れている (ON)かどうかを表示				
LB 作動 SW	ON/OFF	L/B 作動 SW の操作状況を表示				
パーキングロードセンサ	ON/OFF	パーキングブレーキレバーを強く引いたかを検知して表示				
AUS 電源保持リレー	ON/OFF	ロックブレーキリレーの作動指示状況を表示				
LB ホーンリレー	ON/OFF	ホーンの作動指示状況を表示				
LB 作動準備ランプ	ON/OFF	作動準備インジケーターの表示指示状況を表示				
LB 圧力保持ランプ	ON/OFF	圧力保持インジケーターの表示指示状況を表示				
発進フラグ	ON/OFF	ドライバーが車両を発進させようとしているかをECU が判断し その結果を表示				
PSS アツ SW	ON/OFF	ブレーキアクチュエーターのピストンストロークを監視し、 PSS 加圧状況を表示				
リミットSW	ON/OFF	ブレーキアクチュエーターのピストンストロークを監視し、 PSS 減圧状況を表示				
FAST SW	ON/OFF	EZGO アジャスト SW(FAST 側)の操作状況を表示する				
SLOW SW	ON/OFF	EZGO アジャスト SW(SLOW 側)の操作状況を表示する				
PSS アクチュエータ	ON/OFF	PSS の作動状況を表示				
AUS デンゲン	ON/OFF	ブレーキコントロールバルブへ供給する電源の状況を表示				
AUS M/V1 <ebs なし=""> AUS 要求<ebs 付=""></ebs></ebs>	ON/OFF 作動/解除	ブレーキコントロールバルブまたはプレッシャーコントロール モジュール(リヤ)の作動指示状況を表示				
ECU 認識ブレーキ仕様	EBS/ EBS 以外	制御仕様データにより ECU が EBS 付なしを認識				
ECU 認識 A/F 仕様	A/F なし /A/F あり	制御仕様データにより ECU が "A/F なし" と認識				
AUS 作動状況 <ebs 付=""></ebs>	解除/作動	プレッシャーコントロールモジュールへの作動指示電圧(Hi/Lo)を表示				

# <SRS>車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧				
表示項目	単位	内容		
コショウジカン1	.min	故障発生から1回目の点火信号までの継続時間を表示		
コショウジカン2	.min	1回目の点火信号から現在までの時間を表示		
ショウキョカイスウ		ダイアグノーシスコードの消去回数を表示		

## 6. アクティブテスト項目と内容

・アクチュエーターテスト実施時の基本条件は、車両停止、エンジン停止、スターターSW ON、T/M ニュートラル(A/T はP レンジ)、アクセル、ブレーキ、クラッチの各ペダル解放の状態である。

7	アクティブテスト項目一覧
アクティブテスト項目	内容
インジェクタ停止 #1/#2/#3/#4	選択した気筒のインジェクタを強制的に停止させる。 [テスト時追加条件] ●エンジン回転数:1500rpm 以下
VGTテスト	ターボアクチュエーター開度を指示、強制駆動させる。 [テスト時追加条件] ・●エンジン:アイドリング ・●アイドル調整ボリューム:AUTO 位置にセット [使用方法] ブースト圧を測定及び補正後、基準値と比較する。
EGR開度テスト	<ul> <li>EGR バルブ開度を指示、強制駆動させる。</li> <li>「テスト時追加条件」</li> <li>●エンジン:アイドリング</li> <li>[確認方法]</li> <li>● EGRバルブが開閉するときの作動音又は指示開度がデータ表示「EGR開度」と一致することを確認する</li> </ul>
吸気絞り開度テスト 吸気スロットル	吸気スロットル開度を指示、強制駆動させる。 [確認方法] ・●吸気スロットルが開閉するときの作動音又は指示開度が データ表示「吸気スロットル開度」と一致することを確認 する
ウェストゲートM/V	ウエストゲートソレノイドバルブを強制的にON/OFF させる。 (15 秒間自動で行われる) [確認方法]  ● ウエストゲートソレノイドバルブがON/OFFするときの作動 音またはウエストゲートソレノイドバルブの作動パターン が、データ表示「ウェストゲートM/V」と一致することを確認する
補助ブレーキM/V 1 補助ブレーキM/V 2	エキゾーストシャッター 3-Way M/V1 またはM/V2を強制的に ON/OFF させる。(15 秒間自動で行われる) [確認方法]  ● エキゾーストシャッター3-Way M/V がON/OFF したときの 作動音または作動パターンが、データ表示「補助ブレーキ M/V 1 または 2 」の表示と一致することを確認する
補助ブレーキインジケータランプ	エキゾーストブレーキインジケーターを強制的に表示/非表示 させる。(15 秒間自動で行われる)
グローリレー駆動用リレー	グロードライブリレーを強制的にON/OFF させる。 (15 秒間自動で行われる) [確認方法] ■ ●グロードライブリレーがON/OFF するときの作動音または 作動パターンがデータ表示「グローリレー」の表示と一致 することを確認する

アクティブテスト項目一覧				
アクティブテスト項目	内 容			
グローインジケータランプ	メータークラスター内のグローインジケーターを強制的に ON/OFF させる。(15 秒間自動で行われる)			
スタータ連続通電防止リレー	セーフティーリレーを強制的にON/OFF させる。 (15 秒間自動で行われる) [確認方法] ・●セーフティーリレーがON/OFF するときの作動音または 作動パターンがデータ表示「スタータ連続通電防止リレー」 の表示と一致することを確認する			
EDU リレー	EDU リレーを強制的にON/OFF させる。(15 秒間自動で行われる) [確認方法] ■ ●EDUリレーがON/OFFするときの作動音または作動パターンが データ表示「EDUリレー」の表示と一致することを確認する			
MIL ランプ	エンジンウォーニング(橙)を強制的に表示/非表示させる。 (15 秒後自動復帰)			
ダイアグランプ	エンジンウォーニング(赤)を強制的に表示/非表示させる。 (15 秒後自動復帰)			
DPF インジケーターランプ	DPF インジケーターを強制的に表示/非表示させる (15 秒間自動で行われる)			
エアコンSW1	エアコン作動(アイドルアップ制御)のON/OFF を切り替える。 (15 秒後自動復帰) [テスト時追加条件] ・●エンジン:アイドリング [確認方法] ・●A/C コンプレッサーの作動パターンが, データ表示 「エアコンSW1」の表示と一致することを確認する			
アイドルアップキャンセルSW	<ul><li>アイドルアップ禁止状態のON/OFF を切り替える。</li><li>(15 秒後自動復帰) &lt; VG ターボ&gt;</li><li>[確認方法]</li><li>●データ表示「アイドルアップ禁止SW」の表示と一致することを確認する</li></ul>			
燃料洩れチェック	コモンレール圧力を強制的に高圧、保持(6 秒間)を行う。 [テスト時追加条件]  ● ● エンジン: アイドリング [確認方法]  ● データ表示「実コモンレール圧」の表示データが上昇し、6 秒間圧力が保持するか確認する  ● ●圧力が上昇しない、6 秒間圧力を保持しない場合は、ダイアグノーシスコード発生を確認、故障個所の修理を行う			
オイルレベルアンバーランプ	オイルレベル(橙)のON/OFF を強制的に切り替える。			
尿素水(AdBlue)残量警告ランプ	ウォーニング[AdBlue残量]を繰り返し表示/非表示させる。			
尿素水(AdBlue)識別警告ランプ	ウォーニング[AdBlue品質]を繰り返し表示/非表示させる。			
SCR警告ブザー	SCRブザーを吹鳴させる。			
SCRウォーニング	ウォーニング[SCR 制御]を繰り返し表示/非表示させる。			

# 7. 作業サポート項目と内容

作業サポート項目一覧				
作業サポート項目	内容			
ECU初期化	DPF関連の故障コードの消去			
DPF強制再生	DPFに蓄積したPMを再燃焼して取り除く。			
サプライポンプ機差学習値初期化	サプライポンプまたはエンジン ECU を交換した場合、過去のエンジン ECU 内補正情報(ポンプ学習状態)を消去する際に使用する。			

## 8. 作業サポート手順

### 「ECUリセット」

- ・エンジン ECU は、DPF の再生を促すための DPF 関連情報を履歴として記憶している。
- ・DPF関連情報の初期化は、DPFを交換または清掃したときに、エンジンECUが認識している 粒子状物質(PM)堆積量と、実際にDPFにたまっている粒子状物質(PM)堆積量を一致させる ために行うものである。
- ・DPF異常系統の故障コード入力時は「ECUリセット」を実行する。
- 「ECUリセット」実行後、DPF強制再生を行い正常終了すると故障コードが消去されます。

## 関連故障コード(参考資料:キャンター)

P 1 4 1 6: DPF温度異常 1 (停車) P 1 4 1 7: DPF温度異常 2 (停車) P 1 4 1 8: DPF温度異常 3 (停車) P 1 4 2 1: DPF異常 1 (早期目詰まり) P 1 4 2 2: DPF異常 2 (早期目詰まり)

P1423:DPF異常3(早期目詰まり)

### 準備作業

- ・この作業は、次の車両条件を満足した状態で行う。
- ・スターターSW: ON(エンジンは始動させない)
- ・車両停止
- ・ダイアグノーシスSW: ON(ヒューズ取付け)
- •T/M:ニュートラル位置にする。

(A/T 車はレンジセレクターレバーをP位置、INOMAT-Ⅱ車はギヤシフトレバーをN位置にする)

#### 操作手順

- 1. イグニッションON(エンジン停止)にする。
- 2.「メインメニュー」→「診断」→「三菱ふそう」→「診断」→「共通カプラ」→ 「診断」を選択する。

テスターは通信チェック後、対応システムを表示する。

3. 「メインメニュー」→「ECUリセット」を選択し、実行する。

#### 「DPF強制再生」手順

DPFランプ点灯状態で手動再生ができない場合、及び走行速度が著しく低下した場合、 DPF強制再生を行い、DPFに蓄積したPMをDPF部で燃焼し、取り除きます。

## 注意

DPF再生時はDPF触媒が高温になるので排気管周りに燃えやすい ものを置かない。

トランスミッションは、ニュートラル位置とし、パーキングブレーキを確実に引く。

## 制限事項

・T/M をニュートラル位置にする。

(A/T車はレンジセレクターレバーをP位置, INOMAT-Ⅱ車はギヤシフトレバーをN 位置にする)

- ・ステアリングホイールを中立位置にし、パーキングブレーキを確実に効かせる。
- ・エンジン回転数が上昇しないように灯火類、付属装備品の作動をOFFにする。
- ・各電子制御システムのダイアグノーシスコードを確認し、異常個所がある場合は修理する
- エンジン冷却水温が70℃以上になるまで暖機運転を行う。

(スキャンツールのサービスデータより確認)

#### 操作手順

- 1. イグニッションON (エンジン停止) にする。
- 2. 「メインメニュー」→「診断」→「三菱ふそう」→「診断」→「共通カプラ」→ 「作業サポート」を選択する。 テスターは通信チェック後、対応システムを表示する。
- 3.「エンジン」→、「メモリ関連作業」→「DPF強制再生」を選択し、実行する。

※強制再生の実行はテスターのガイダンスに従い作業を行う※

## 特記事項

- 1. DPF インジケータランプが点滅しているときは、DPF スイッチを押しても手動強制再生は可能です。
- 2. DPF 再生中はアイドル回転数が上がりエキゾーストブレーキが作動することを確認する。
- 3. 実行でDPFインジケーターが表示、30分程度でDPF再生が終了します。
- 4. 強制再生が終了するとエンジン回転数が下がり、エキゾーストブレーキが解除(メータ 内インジケータ 0FF) され、DPF 再生が終了します。
- 5. DPF 再生終了後、アイドリング状態で5分以上待つ(入口排気温度が200℃以下)。
- 6. 再生終了後はダイアグコード発生有無を確認し発生した場合は故障箇所の修理を行って ください。
- 7. 再生終了後エンジンオイルを点検または交換する。
- 8. DPF 交換を実施した場合は必ず「ECU リセット」を実施してください。

#### 注意事項

- 1. DPF 再生前には必ず排気ガス入り口と出口の圧力差を測定し 20kPa 未満であることを確認してください。20kPa 以上で実施すると DPF が高温となり本体が破損するおそれがあります。
- 2. DPF 再生は必ず最後まで実施してください。途中でやめるとフィルター部に堆積した 粒子状物質 (PM) が完全に除去できず、エンジン ECU が認識している粒子状物質 (PM) 堆積量と実際にたまっている堆積量とのずれが生じ DPF 関連のダイアグノーシスコード を発生させる原因になります。

## 圧力差測定手順

- 1. 「排気温度1」が150℃~300℃であることを確認する。
- 2. アクセルペダルをいっぱいに踏み込んだ状態(無負荷最高回転数)にする。
- 3. DPFの排気ガス入り口と出口の圧力差を測定する。
- 4. DPFの排気ガス入り口と出口の圧力差が基準値未満の場合は「DPF再生」を、圧力差が基準値以上の場合はDPFを分解し点検要領にしたがって作業を実施する。
- 5. 再生、清掃後の圧力差測定方法 上記 1 ~ 3 の手順を実施する

車種名	エンジン型式	測定温度(℃)	基準値(kPa)
キャンター	4M4 型	150~300	7. 5kPa
<b>キャンター</b>	4M5 型	150~300	15kPa
ファイター	4M50⊤5型	150~300	15kPa
	4M50⊤6型	150~300	8kPa
	6M6型	150~300	10kPa

# 9. 対応車種

ドド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車種名	排ガス記号	エンジン型式	対応年式	車両側コネクタ
キャンター       PDG       4M50       '07.01~       共通カブラ         BKG       4M50       '08.05~       共通カブラ         PDG       4M42       '06.08~       共通カブラ         キャンターガッツ       BKG       4M42       '08.05~       共通カブラ         PA       4M50       '05.10~       共通カブラ         PDG       4M42       '06.08~       共通カブラ         PA       4M50       '07.01~       共通カブラ         PDG       4M50       '07.01~       共通カブラ         KL       6M60       '02.02~       共通カブラ         PDG       6M60       '04.06~       共通カブラ         PDG       6M60       '07.06~       共通カブラ         KK       6M61       '02.02~       共通カプラ         KL       6M61       '02.02~       共通カプラ         BDG       6M70       '07.06~       共通カプラ         BKG       6M70       '		KK	4M50	'02.06 <b>~</b>	共通カプラ
BKG 4M50 '08.05~ 共通カプラ PDG 4M42 '06.08~ 共通カプラ BKG 4M42 '08.05~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 4M42 '06.08~ 共通カプラ PDG 4M42 '06.08~ 共通カプラ PDG 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ KL 6M60 '02.02~ 共通カプラ PDG 6M60 '04.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '04.06~ 共通カプラ KK 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ RM 6M60 '07.06~ 共通カプラ RM 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ RM 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.10~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ Tアロネター PJ 6M70 '04.03~ 共通カプラ Tアロキング BKG 6M70 '08.04~ 共通カプラ Tアロエース PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '05.10~ 共通カプラ		PA	4M50	' 05. 10 <b>~</b>	共通カプラ
PDG 4M42 '06.08~ 共通カプラ BKG 4M42 '08.05~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 4M42 '06.08~ 共通カプラ PDG 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ KL 6M60 '02.02~ 共通カプラ PDG 6M60 '04.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ KK 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ RK 6M61 '02.02~ 共通カプラ KK 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M70 '03.04~ 共通カプラ RA 6M70 '03.04~ 共通カプラ BDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ BDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ BDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PA 6M60 '04.06~ 共通カプラ PA 6M60 '07.06~ 共通カプラ PA 6M60 '07.06~ 共通カプラ PA 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ Tアロスター PJ 6M70 '04.03~ 共通カプラ Tアロキング BKG 6M70 '08.04~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通力プラ PDG 6M60 '07.06~ HDG PDG PDG PDG PDG PDG PDG PDG PD	キャンター	PDG	4M50	' 07. 01 <b>~</b>	共通カプラ
キャンターガッツ       BKG       4M42       '08.05~       共通カブラ         PA       4M50       '05.10~       共通カブラ         PDG       4M42       '06.08~       共通カブラ         PA       4M50       '05.10~       共通カブラ         PDG       4M50       '07.01~       共通カブラ         KL       6M60       '07.01~       共通カブラ         KL       6M60       '04.06~       共通カブラ         PA       6M60       '07.06~       共通カプラ         PDG       6M60       '07.06~       共通カプラ         KK       6M61       '02.02~       共通カプラ         KL       6M61       '02.02~       共通カプラ         KL       6M70       '03.04~       共通カプラ         AM50       '07.06~       共通カプラ         BKG       6M70       '07.06~       共通カプラ         PA       4M50       '07.06~       共通カプラ         エアロミディ       PA       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロスター       PJ       6M70       '04.06~       共通カプラ         エアロネング       BKG       6M70       '07.06~       共通カプラ         エアロネング       BKG       6M70       '07.06~       共通カプラ		BKG	4M50	'08.05 <b>~</b>	共通カプラ
Fャンターカッツ       PA       4M50       '05.10~       共通カプラ         PDG       4M42       '06.08~       共通カプラ         PA       4M50       '05.10~       共通カプラ         PDG       4M50       '07.01~       共通カプラ         KL       6M60       '07.01~       共通カプラ         PA       6M60       '04.06~       共通カプラ         PDG       6M60       '07.06~       共通カプラ         KK       6M61       '02.02~       共通カプラ         KL       6M61       '02.02~       共通カプラ         KL       6M61       '02.02~       共通カプラ         KL       6M70       '03.08~       共通カプラ         BDG       6M70       '07.06~       共通カプラ         BKG       6M70       '07.06~       共通カプラ         BKG       6M70       '07.01~       共通カプラ         エアロミディ       PD       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロスター       PJ       6M70       '04.03~       共通カプラ         エアロエース       BKG       6M70       '07.10~       共通カプラ         エアロスース       PDG       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロスース       PDG       6M60       '07.06~		PDG	4M42	'06.08 <b>~</b>	共通カプラ
PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 4M42 '06.08~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ KL 6M60 '02.02~ 共通カプラ PDG 6M60 '04.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '04.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ KK 6M61 '02.02~ 共通カプラ KK 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M70 '03.04~ 共通カプラ PJ 6M70 '03.08~ 共通カプラ PJ 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PJ 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.10~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '05.10~ 共通カプラ	ナムンターガッツ	BKG	4M42	'08.05 <b>~</b>	共通カプラ
PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ   RL 6M60 '07.01~ 共通カプラ   KL 6M60 '02.02~ 共通カプラ   PD 6M60 '04.06~ 共通カプラ   PA 6M60 '04.06~ 共通カプラ   PD 6M60 '07.06~ 共通カプラ   PD 6M60 '07.06~ 共通カプラ   RK 6M61 '02.02~ 共通カプラ   KK 6M61 '02.02~ 共通カプラ   KL 6M70 '03.04~ 共通カプラ   RD 6M70 '03.08~ 共通カプラ   BD 6M70 '07.06~ 共通カプラ   BD 6M70 '07.06~ 共通カプラ   BKG 6M70 '07.10~ 共通カプラ   PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ   PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ   PD 6M60 '04.06~ 共通カプラ   PD 6M60 '07.06~ 共通カプラ   PD 6M60 '07.06~ 共通カプラ   PD 6M60 '04.06~ 共通カプラ   PD 6M70 '04.03~ 共通カプラ   PD 6M70 '07.10~ 共通カプラ   PD 6M70 '07.10~ 共通カプラ   PD 6M70 '07.06~ 共通カプラ   PD 6M70 '07.06~ 共通カプラ   PD 6M70 '07.06~ 共通カプラ   PD 6M70 '07.06~ 共通カプラ   PD 6M60 '07.06~ 共通カプラ   PD 6M70 '07.06~   PD	イヤンダーカップ	PA	4M50	' 05. 10 <b>~</b>	共通カプラ
PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ KL 6M60 '02.02~ 共通カプラ PJ 6M60 '04.06~ 共通カプラ PA 6M60 '04.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ KK 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M70 '03.04~ 共通カプラ PJ 6M70 '03.08~ 共通カプラ BDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ BKG 6M70 '07.10~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ TT PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ TT PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ TT PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ TT PDG 6M70 '04.03~ 共通カプラ TT PDG 6M70 '04.03~ 共通カプラ TT PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '05.10~ 共通カプラ		PDG	4M42	'06.08 <b>~</b>	共通カプラ
ファイター       KL       6M60       '02.02~       共通カプラ         PJ       6M60       '04.06~       共通カプラ         PA       6M60       '07.06~       共通カプラ         PDG       6M60       '07.06~       共通カプラ         KK       6M61       '02.02~       共通カプラ         KL       6M70       '03.04~       共通カプラ         PJ       6M70       '03.08~       共通カプラ         BDG       6M70       '07.06~       共通カプラ         BKG       6M70       '07.10~       共通カプラ         PA       4M50       '05.10~       共通カプラ         エアロミディ       PA       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロスター       PJ       6M70       '04.03~       共通カプラ         エアロキング       BKG       6M70       '07.10~       共通カプラ         エアロエース       PDG       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロイーン       PJ       6M70       '07.06~       共通カプラ         エアロイーン       PJ       6M70       '07.06~       共通カプラ         エアロイーン       PJ       6M70       '07.06~       共通カプラ		PA	4M50	' 05. 10 <b>~</b>	共通カプラ
ファイター       PJ       6M60       '04.06~       共通カプラ         PA       6M60       '04.06~       共通カプラ         PDG       6M60       '07.06~       共通カプラ         KK       6M61       '02.02~       共通カプラ         KL       6M61       '02.02~       共通カプラ         KL       6M70       '03.08~       共通カプラ         PJ       6M70       '07.06~       共通カプラ         BKG       6M70       '07.06~       共通カプラ         PA       4M50       '05.10~       共通カプラ         エアロミディ       PA       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロスター       PJ       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロスター       PJ       6M70       '08.04~       共通カプラ         エアロキング       BKG       6M70       '07.10~       共通カプラ         エアロイーン       PJ       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロイーン       PJ       6M70       '05.10~       共通カプラ		PDG	4M50	' 07. 01 <b>~</b>	共通カプラ
PA 6M60 '04.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ KK 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M70 '03.04~ 共通カプラ PJ 6M70 '03.08~ 共通カプラ BDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ BKG 6M70 '07.10~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ Tアロミディ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ Tアロスター PJ 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロキング BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロキング BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロキング BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロエース BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '05.10~ 共通カプラ PDG 6M70 '05.10~ 共通カプラ PDG 6M70 '05.10~ 共通カプラ		KL	6M60	'02.02 <b>~</b>	共通カプラ
PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ KK 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M70 '03.04~ 共通カプラ PJ 6M70 '03.08~ 共通カプラ BDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ BKG 6M70 '07.10~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ Tアロスター PJ 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロスター PJ 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロキング BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロエース BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロエース BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロエース BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ	ファイター	PJ	6M60	'04.06 <b>~</b>	共通カプラ
KK 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M61 '02.02~ 共通カプラ KL 6M70 '03.04~ 共通カプラ PJ 6M70 '03.08~ 共通カプラ BDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ BKG 6M70 '07.10~ 共通カプラ PDG 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.01~ 共通カプラ Tアロスター PJ 6M70 '07.06~ 共通カプラ エアロキング BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ エアロキング BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロキング BKG 6M70 '08.04~ 共通カプラ Tアロエース BKG 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロエース PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ Tアロエース BKG 6M70 '07.10~ 共通カプラ Tアロエース PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PJ 6M70 '07.06~ 共通カプラ Tアロエース PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PJ 6M70 '05.10~ 共通カプラ PJ 6M70 '05.10~ 共通カプラ		PA	6M60	'04.06 <b>~</b>	共通カプラ
KL       6M61       '02.02~       共通カプラ         KL       6M70       '03.04~       共通カプラ         PJ       6M70       '03.08~       共通カプラ         BDG       6M70       '07.06~       共通カプラ         BKG       6M70       '07.10~       共通カプラ         PA       4M50       '07.01~       共通カプラ         PDG       4M50       '07.01~       共通カプラ         エアロミディ       PA       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロスター       PJ       6M70       '04.03~       共通カプラ         エアロキング       BKG       6M70       '07.10~       共通カプラ         エアロエース       PDG       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロケィーン       PJ       6M70       '05.10~       共通カプラ         エアロケィーン       PJ       6M70       '05.10~       共通カプラ		PDG	6M60	'07.06 <b>~</b>	共通カプラ
スパーグレード       KL       6M70       '03.04~       共通カプラ         PJ       6M70       '03.08~       共通カプラ         BDG       6M70       '07.06~       共通カプラ         BKG       6M70       '07.10~       共通カプラ         PA       4M50       '05.10~       共通カプラ         PDG       4M50       '07.01~       共通カプラ         エアロミディ       PA       6M60       '07.06~       共通カプラ         エアロスター       PJ       6M70       '04.03~       共通カプラ         エアロキング       BKG       6M70       '08.04~       共通カプラ         エアロエース       BKG       6M70       '07.10~       共通カプラ         エアロイーン       PJ       6M70       '07.06~       共通カプラ         エアロケイーン       PJ       6M70       '05.10~       共通カプラ		KK	6M61	'02.02 <b>~</b>	共通カプラ
スパーグレード       PJ       6M70       '03.08~       共通カプラ         BDG       6M70       '07.06~       共通カプラ         BKG       6M70       '07.10~       共通カプラ         PA       4M50       '05.10~       共通カプラ         PDG       4M50       '07.01~       共通カプラ         エアロミディ       PA       6M60       '04.06~       共通カプラ         エアロスター       PJ       6M70       '04.03~       共通カプラ         エアロキング       BKG       6M70       '08.04~       共通カプラ         エアロエース       BKG       6M70       '07.10~       共通カプラ         PDG       6M60       '07.06~       共通カプラ         PDG       6M60       '07.06~       共通カプラ         TTPロケイーン       PJ       6M70       '05.10~       共通カプラ		KL	6M61	'02.02 <b>~</b>	共通カプラ
スパーグレードBDG6M70'07.06~共通カプラBKG6M70'07.10~共通カプラローザPA4M50'05.10~共通カプラPDG4M50'07.01~共通カプラエアロミディPA6M60'04.06~共通カプラエアロスターPJ6M70'04.03~共通カプラエアロキングBKG6M70'08.04~共通カプラエアロエースBKG6M70'07.10~共通カプラPDG6M60'07.06~共通カプラPDG6M60'07.06~共通カプラPDG6M60'07.06~共通カプラPJ6M70'05.10~共通カプラ		KL	6M70	'03.04 <b>~</b>	共通カプラ
BDG 6M70 '07.06~ 共通カプラ BKG 6M70 '07.10~ 共通カプラ PA 4M50 '05.10~ 共通カプラ PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ PDG 6M60 '04.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ エアロスター PJ 6M70 '04.03~ 共通カプラ エアロキング BKG 6M70 '08.04~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.10~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '05.10~ 共通カプラ PJ 6M70 '05.10~ 共通カプラ	7 18 15 L	PJ	6M70	'03.08 <b>~</b>	共通カプラ
PA4M50'05.10~共通カプラPDG4M50'07.01~共通カプラエアロミディPA6M60'04.06~共通カプラエアロスターPJ6M70'04.03~共通カプラエアロキングBKG6M70'08.04~共通カプラエアロエースBKG6M70'07.10~共通カプラPDG6M60'07.06~共通カプラエアロケィーンPJ6M70'05.10~共通カプラ	スハーグレート	BDG	6M70	'07.06 <b>~</b>	共通カプラ
ローザPDG4M50'07.01~共通カプラエアロミディPA6M60'04.06~共通カプラエアロスターPJ6M60'07.06~共通カプラエアロキングBKG6M70'04.03~共通カプラエアロエースBKG6M70'07.10~共通カプラPDG6M60'07.06~共通カプラエアロクイーンPJ6M70'05.10~共通カプラ		BKG	6M70	' 07. 10 <b>~</b>	共通カプラ
PDG 4M50 '07.01~ 共通カプラ PA 6M60 '04.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ エアロスター PJ 6M70 '04.03~ 共通カプラ EXPロキング BKG 6M70 '08.04~ 共通カプラ BKG 6M70 '07.10~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '05.10~ 共通カプラ PJ 6M70 '05.10~ 共通カプラ	n_#	PA	4M50	' 05. 10 <b>~</b>	共通カプラ
エアロミディPDG6M60'07.06~共通カプラエアロスターPJ6M70'04.03~共通カプラエアロキングBKG6M70'08.04~共通カプラエアロエースBKG6M70'07.10~共通カプラPDG6M60'07.06~共通カプラエアロクイーンPJ6M70'05.10~共通カプラ	ц— <u>у</u>	PDG	4M50	' 07. 01 <b>~</b>	共通カプラ
PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ エアロスター PJ 6M70 '04.03~ 共通カプラ エアロキング BKG 6M70 '08.04~ 共通カプラ エアロエース BKG 6M70 '07.10~ 共通カプラ PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PDG 6M70 '05.10~ 共通カプラ  エアロクイーン PJ 6M70 '05.10~ 共通カプラ	エマロミギノ	PA	6M60	'04.06 <b>~</b>	共通カプラ
エアロキングBKG6M70'08.04~共通カプラエアロエースBKG6M70'07.10~共通カプラPDG6M60'07.06~共通カプラエアロクイーンPJ6M70'05.10~共通カプラ	エアロミノイ	PDG	6M60	'07.06 <b>~</b>	共通カプラ
エアロエースBKG6M70'07.10~共通カプラPDG6M60'07.06~共通カプラTアロクイーンPJ6M70'05.10~共通カプラ	エアロスター	PJ	6M70	'04.03 <b>~</b>	共通カプラ
エアロエース PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PJ 6M70 '05.10~ 共通カプラ	エアロキング	BKG	6M70	'08.04 <b>~</b>	共通カプラ
PDG 6M60 '07.06~ 共通カプラ PJ 6M70 '05.10~ 共通カプラ	<b>エプロエ</b> フ	BKG	6M70	'07. 10 <b>~</b>	共通カプラ
エアロクイーン	エノロエース	PDG	6M60	'07.06 <b>~</b>	共通カプラ
- エノロフィーフ BKG 6M70 '07.10~ 共通カプラ	<b>エマロクノ^</b>	PJ	6M70	'05. 10 <b>~</b>	共通カプラ
51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51.10 51	エノロフィーフ	BKG	6M70	' 07. 10 <b>~</b>	共通カプラ